

The Samsung logo is located in the top left corner of the blue cover. It consists of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a white oval shape.

# User Manual

## ST95

Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig.

### *Klikk et tema*

Grunnleggende feilsøking

Hurtigreferanse

Innhold

Grunnleggende funksjoner

Utvidete funksjoner

Fotograferingsalternativer

Avspilling/redigering

Innstillinger

Vedlegg

Indeks

# Helse- og sikkerhetsinformasjon

---

Følgende forsiktighetsregler og tips for bruk må alltid overholdes for å unngå farlige situasjoner og sikre at kameraet yter maksimalt.



**Advarsel** – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

## **Ikke demonter eller forsøk å reparere kameraet.**

Dette kan føre til elektrisk støt eller skader på kameraet.

## **Unngå å bruke kameraet i nærheten av brennbare eller eksplosive gasser og væsker.**

Dette kan føre til brann eller eksplosjon.

## **Ikke sett inn brennbare materialer i kameraet eller oppbevar slike materialer i nærheten av kameraet.**

Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

## **Ikke bruk kameraet med våte hender.**

Dette kan føre til elektrisk støt.

## **Unngå å skade synet til motivene.**

Ikke bruk blits når du tar nærbilder (nærmere enn 1 meter) av mennesker eller dyr. Hvis du bruker blits for nærmere motivenes øyne, kan dette forårsake midlertidig eller permanent skade på synet.

## **Hold kameraet borte fra små barn og kjæledyr**

Hold kameraet og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges. Bevegelige deler og tilbehør kan også utgjøre fysiske farer.

## **Ikke utsett kameraet for direkte sollys eller høye temperaturer over lengre tid.**

Vedvarende eksponering mot sollys eller ekstreme temperaturer kan forårsake permanent skade på kameraets interne komponenter.

## **Unngå å dekke til kameraet eller laderen med tepper eller tøy.**

Kameraet kan overopphetes, noe som kan ødelegge kameraet eller føre til brann.

**Hvis det kommer væske eller ukjente gjenstander inn i kameraet, må du øyeblikkelig koble fra alle strømkilder, som batteriet eller laderen, og deretter kontakte et Samsung servicesenter.**



**Obs!** – situasjoner som kan forårsake skade på kameraet eller annet utstyr

**Ta ut batteriene fra kameraet hvis du lagrer det over lengre tid.**

Batteriene kan lekke eller korrodere over tid, og kan forårsake alvorlig skade på kameraet.

**Bruk bare autentisk litiumion-batteri som er anbefalt av produsenten når du skifter batteri. Ikke skad eller varm opp batteriet.**

Dette kan føre til brann eller personskader.

**Bruk bare Samsung-godkjente batterier, ladere, kabler og tilbehør.**

- Uautoriserte batterier, ladere, kabler eller tilbehør kan føre til at batterier eksploderer, skader kameraet eller fører til skader.
- Samsung er ikke ansvarlige for skader som forårsakes av batterier, ladere, kabler eller tilbehør som ikke er godkjent.

**Ikke bruk batterier til ikke tiltenkte formål.**

Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

**Ikke berør blitsen mens den blitser.**

Blitsen er veldig varm når den blitser og kan gi brannskader på huden.

**Når du bruker vekselstrømladeren, slår du av kameraet før du kobler fra strømmen til vekselstrømladeren.**

Hvis ikke kan det føre til brann eller elektrisk støt.

**Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.**

Hvis ikke kan det føre til brann eller elektrisk støt.

**Ikke bruk skadet strømledning, strømkontakt eller strømuttak når du lader batteriene.**

Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

**Ikke la vekselstrømladeren komme i kontakt med terminalene +/- på batteriet.**

Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

**Ikke tving kameraets deler eller bruk makt mot kameraet.**

Dette kan føre til at kameraet ikke fungerer som det skal.

**Vær forsiktig når du kobler til kabler eller adaptere og setter inn batterier og minnekort.**

Hvis du bruker makt på kontakter, kobler til kabler feil eller setter inn batterier og minnekort feil, kan dette skade porter, kontakter og tilleggsutstyr.

**Hold kort med magnetiske striper unna kamerahuset.**

Informasjon som er lagret på kortet kan bli skadet eller slettet.

**Bruk aldri ladere, batterier eller minnekort som er skadet.**

Dette kan føre til elektrisk støt eller brann eller at kameraet ikke fungerer som det skal.

**Kontroller at kameraet fungerer ordentlig før bruk.**

Produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap av filer eller skader som kan oppstå hvis kameraet svikter eller ved feil bruk.

**Du må koble enden av kabelen med indikatorlys (▲) til kameraet.**

Hvis kabelen er koblet til motsatt, kan dette skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelt tap av data.

## Informasjon om opphavsrett

- Microsoft Windows- og Windows-logoen er registrerte varemerker som eies av Microsoft Corporation.
- Mac er et registrert varemerke som eies av Apple Corporation.
- microSD™ og microSDHC™ er registrerte varemerker som eies av SD Association.
- Varemerker og handelsnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen eies av sine respektive eiere.

- Kameraspesifikasjoner eller innhold i denne veiledningen kan endres uten forhåndsvarsel på grunn av oppgradering av kamerafunksjonene.
- Du har ikke tillatelse til å gjenbruke eller distribuere deler av denne bruksanvisningen uten forhåndsgodkjenning.
- Hvis du ønsker lisensinformasjon om åpne kilder, kan du lese OpenSourceInfo.pdf i den medfølgende CD-ROM-platen.

## Oversikt over brukerhåndboken

### Grunnleggende funksjoner 12

Lær om kameraets layout, ikoner og grunnleggende funksjoner for fotografering.

### Utvidete funksjoner 32

Lær hvordan du tar bilder, spiller inn video og talebeskjeder ved å velge en modus.

### Fotograferingsalternativer 49

Lær hvordan du konfigurerer alternativene i fotograferingsmodus.

### Avspilling/redigering 78

Lær hvordan du spiller av bilder, videoer eller talebeskjeder og redigerer bilder og videoer. Lær også hvordan du kobler kameraet til datamaskin, fotoskriver eller TV.

### Innstillinger 105

Se alternativene for å konfigurere kameraets innstillinger.

### Vedlegg 111

Få informasjon om feilmeldinger, spesifikasjoner og vedlikehold.

## Ikoner brukt i denne brukerveiledningen

Ikon	Funksjon
	Tilleggsinformasjon
	Sikkerhetsadvarsler og forsiktighetsregler
[ ]	Kameraknapper. For eksempel representerer [Utløser] utløserknappen.
( )	Sidenummer for relatert informasjon
→	Rækkefølgen på alternativene eller menyene du må velge for å utføre et trinn, for eksempel: Berør  → <b>Bildestørrelse</b> (representerer berørings  , og berør deretter <b>Bildestørrelse</b> ).
*	Kommentar


## Forkortelser brukt i denne bruksanvisningen

Forkortelse	Definisjon
ACB	Auto Contrast Balance (Automatisk Kontrast Balanse)
AEB	Auto Exposure Bracket (Automatisk Eksponerings Bracketing)
AF	Auto Focus (Autofokus)
DIS	Digital Image Stabilization (Digital bildestabilisering)
DPOF	Digital Print Order Format
EV	Exposure Value (Eksponeringsverdi)
ISO	International Organization for Standardization
WB	White Balance (Hvitbalanse)

## Uttrykk brukt i denne bruksanvisningen

### Trykke på utløseren

- Halveis trykke på [**Utløser**]: trykke utløseren halveis ned
- Trykk [**Utløser**]: trykke utløseren helt ned

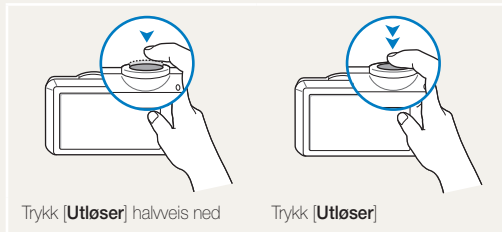

### Motiv, bakgrunn og sammensetning

- **Motiv**: hovedmotivet i en scene, for eksempel en person, et dyr eller stilleben
- **Bakgrunn**: gjenstandene rundt motivet
- **Sammensetning**: kombinasjonen av et motiv og bakgrunnen




### Eksposering (Lysstyrke)

Mengden lys som kommer inn i kameraet fastsetter eksponeringen. Du kan justere eksponeringen med lukkerhastigheten, blenderåpningen og ISO-følsomheten. Ved å justere eksponeringen blir bildene mørkere eller lysere.





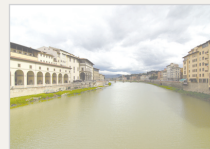






Normal eksponering



Overeksponering (for lyst)

# Grunnleggende feilsøking

Lær hvordan du løser vanlige problemer ved å stille inn fotograferingsalternativer.

	<b>Motivets øyne ser røde ut.</b>	<p>Dette forårsakes av en refleksjon fra kamerablitsen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Angi blitsalternativet til  <b>Røde øyne</b> eller  <b>Røde øyne - korrigering</b>. (s. 54)</li><li>• Hvis bildet allerede er tatt, velger du <b>Røde øyne - korrigering</b> i redigeringsmenyen. (s. 95)</li></ul>
	<b>Bildene har støvflekker.</b>	<p>Hvis det er støvpartikler i luften, kan du fange dem opp på bilder når du bruker blitsen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Slå av blitsen eller unngå å ta bilder på støvete steder.</li><li>• Stille inn alternativer for ISO-følsomhet. (s. 56)</li></ul>
	<b>Bildene er uklare.</b>	<p>Dette kan skyldes at du tar bilder i forhold med dårlig belysning eller holder kameraet feil. Bruk DIS-funksjonen eller trykk <b>[Utløser]</b> halveis ned for å kontrollere at motivet er i fokus. (s. 30)</p>
	<b>Bildene blir uklare når jeg tar bilder om kvelden.</b>	<p>Lukkerhastigheten reduseres når kameraet prøver å slippe inn mer lys. Dette kan gjøre det vanskelig å støtte kameraet godt, og kan føre til at kameraet rister.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Velg Nattbilde-modus. (s. 36)</li><li>• Slå på blitsen. (s. 54)</li><li>• Still inn alternativer for ISO-følsomhet. (s. 56)</li><li>• Bruk en tripod for å forhindre at kameraet rister.</li></ul>
	<b>Motiver blir for mørke på grunn av bakgrunnsbelysning.</b>	<p>Når lyskilden er bak motivet eller når det er høy kontrast mellom lyse og mørke områder, kan motivene bli for mørke.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unngå å fotografere mot solen.</li><li>• Velg <b>Bakgrunnsbelysning</b> i Scene-modus. (s. 35)</li><li>• Sett blitsalternativet til  <b>Motlysbliks</b>. (s. 54)</li><li>• Juster eksponeringen. (s. 66)</li><li>• Still inn alternativet for Auto Contrast Balance (<b>ACB</b>). (s. 67)</li><li>• Still inn målingsalternativet til  <b>Punkt</b> hvis et lyst motiv står midt i rammen. (s. 67)</li></ul>



# Hurtigreferanse



## Ta bilder av mennesker

- Skjønnhetsbilde-modus ► 36
- Røde øyne/Røde øyne - korrigering (for å forhindre eller korrigere røde øyne) ► 54
- Ansiktsregistrering ► 61



## Ta bilder om kvelden eller i mørket

- Scene-modus > Solnedgang, Daggrø ► 35
- Nattbilde-modus ► 36
- Blitsalternativer ► 54
- ISO-følsomhet (for å justere følsomheten for lys) ► 56



## Ta handlingsbilder

- Kontinuerlig, Bevegelsesfotografering ► 70



## Justere eksponering (lysstyrke)

- ISO-følsomhet (for å justere følsomheten for lys) ► 56
- EV (for å justere eksponering) ► 66
- ACB (for å kompensere for motiver mot lyse bakgrunner) ► 67
- Måling ► 67
- AEB (for å ta tre bilder av samme scene med forskjellig eksponering) ► 70



## Ta bilder av tekst, insekter eller blomster

- Scene-modus > Tekst ► 35
- Nærbilde-modus ► 35
- Makro ► 57



## Bruke effekter på bilder

- Objekthøyls-modus ► 41
- Magic Frame-bilde-modus ► 42
- Bildefilter-modus ► 42
- Vignettering-modus ► 45
- Smarte filtereffekter ► 71
- Bildejustering (justere Skarphet, Kontrast eller Metning) ► 74



## Bruke effekter på videoer

- Filmfilter-modus ► 44
- Vignettering-modus ► 45
- Paletteffektbilde-modus ► 46



## Redusere kameraristing

- Digital Imaging Stabilization (DIS) ► 29

- Vise filer etter kategori i Smart album ► 82
- Vise filer i 3D-visning ► 83
- Vise filer som miniatyrbilder ► 84
- Slette filer på minnekortet ► 85
- Vise filer som lysbildefremvisning ► 87
- Vise filer på en TV ► 96
- Koble kameraet til en datamaskin ► 97
- Justere lyd og volum ► 107
- Justere lysstyrken på skjermen ► 108
- Endre menyspråk ► 109
- Stille inn dato og klokkeslett ► 109
- Før du kontakter et servicesenter ► 121

# Innhold

---

<b>Grunnleggende funksjoner</b> .....	12
Pakke ut .....	13
Kameraets layout .....	14
Sette inn batteriet og minnekortet .....	16
Lade batteriet og slå på kameraet .....	17
Lade batteriet .....	17
Slå på kameraet .....	17
Utføre innledende oppsett .....	18
Læringsikoner .....	20
Bruke berøringsskjermen .....	21
Stille inn berøringsskjermen og lyden .....	23
Stille inn skjemtype for berøringsskjermen .....	23
Innstilling av lyd .....	23
Bruke startskjermbildet .....	24
Få tilgang til startskjermbildet .....	24
Ikoner på startskjermbildet .....	24
Omordne ikoner .....	25
Ta bilder .....	26
Zooming .....	27
Redusere kameraristing (DIS) .....	29
Tips for å få et klarere bilde .....	30

<b>Utvidete funksjoner</b> .....	32
<b>Bruke fotograferingsmoduser</b> .....	33
Bruke Smart Auto-modus .....	33
Bruke Enkeltbilde-modusen .....	34
Bruke scenemodus .....	35
Bruke nærbildemodus .....	35
Bruke nattmodus .....	36
Bruke skjønnhetsbildemodus .....	36
Bruke programmodus .....	37
Bruke filmmodus .....	38
Bruke Smart Filmmodus .....	39
<b>Bruke effektmoduser</b> .....	41
Bruke objektfremhevingsmodus .....	41
Bruke Magic Frame-modus .....	42
Bruke bildefiltermodus .....	42
Bruke filmfiltermodus .....	44
Bruke vignetteringsmodus .....	45
Bruke Paletteffektbilde-modus .....	46
<b>Spille inn talebeskjeder</b> .....	47
Spille inn talebeskjed .....	47
Legge til talebeskjed til et bilde .....	48

<b>Fotograferingsalternativer</b> .....	49	<b>Justere lysstyrke og farge</b> .....	66
<b>Velg en oppløsning og kvalitet</b> .....	50	Justere eksponering manuelt (EV) .....	66
Velge en oppløsning .....	50	Kompensasjon for bakgrunnsbelysning (ACB) .....	67
Velge bildekvalitet .....	51	Endre målingsalternativ .....	67
<b>Bruke timeren</b> .....	53	Velge en lyskilde (hvitbalanse) .....	68
<b>Fotografering i mørket</b> .....	54	<b>Bruke avbruddsmodus</b> .....	70
Forhindre røde øyne .....	54	<b>Bruke effekter/Justere bilder</b> .....	71
Bruke blitzsen .....	54	Bruke smartfiltereffekter .....	71
Justere ISO-følsomheten .....	56	Justere bildene .....	74
<b>Endre kamerafokus</b> .....	57	<b>Innstilling av zoomlyd</b> .....	75
Bruke makro .....	57	<b>Tilgjengelige fotograferingsalternativer etter</b>	
Bruke smart berøringsfokus .....	58	<b>fotograferingsmodus</b> .....	76
Bruke énberøringsfotografering .....	59		
Justere fokusområdet .....	59		
<b>Bruke ansiktsregistrering</b> .....	61		
Gjenkjenne ansikter .....	61		
Ta et selvportrett .....	62		
Ta et smilebilde .....	62		
Oppdage blinking .....	63		
Bruke Smart ansiktsgjenkjenning .....	63		
Registrere ansikter som favoritter (Min stjerne) .....	64		

<b>Avspilling/redigering</b> .....	78
<b>Vise bilder eller videoer i avspillingsmodus</b> .....	79
Starte avspillingsmodus .....	79
Vise bilder .....	86
Spille av en video .....	88
Spille av en talebeskjed .....	90
<b>Redigere et bilde</b> .....	91
Endre størrelsen på bilder .....	91
Rotere et bilde .....	92
Bruke smart beskjæring .....	92
Bruke smartfiltereffekter .....	93
Justere bildene .....	93
Lage en utskriftsrekkefølge (DPOF) .....	95
<b>Vise filer på en TV</b> .....	96
<b>Overføre filer til Windows-datamaskinen</b> .....	97
Overføre filer med Intelli-studio .....	98
Overføre filer ved å koble til kameraet som en flyttbar disk .....	100
Koble fra kameraet (for Windows XP) .....	101
<b>Overføre filer til Mac-datamaskinen</b> .....	102
<b>Skrive ut bilder med en PictBridge-fotoskriver</b> .....	103

<b>Innstillinger</b> .....	105
<b>Innstillingsmeny</b> .....	106
Åpne innstillingsmenyen .....	106
Lyd .....	107
Skjerm .....	107
Tilkobling .....	108
Generelt .....	109
<b>Vedlegg</b> .....	111
<b>Feilmeldinger</b> .....	112
<b>Kameravedlikehold</b> .....	113
Rengjøre kameraet .....	113
Bruke eller oppbevare kameraet .....	114
Om minnekort .....	115
Om batteriet .....	117
<b>Før du kontakter et servicesenter</b> .....	121
<b>Kameraspesifikasjoner</b> .....	124
<b>Ordlste</b> .....	128
<b>Indeks</b> .....	133


# Grunnleggende funksjoner

Lær om kameraets layout, ikoner og grunnleggende funksjoner for fotografering.

Pakke ut .....	13	Stille inn berøringsskjermen og lyden .....	23
Kameraets layout .....	14	Stille inn skjermtipe for berøringsskjermen .....	23
Sette inn batteriet og minnekortet .....	16	Innstilling av lyd .....	23
Lade batteriet og slå på kameraet .....	17	<b>Bruke startskjermbildet</b> .....	24
Lade batteriet .....	17	Få tilgang til startskjermbildet .....	24
Slå på kameraet .....	17	Ikoner på startskjermbildet .....	24
Utføre innledende oppsett .....	18	Omordne ikoner .....	25
Læringsikoner .....	20	<b>Ta bilder</b> .....	26
Bruke berøringsskjermen .....	21	Zooming .....	27
		Redusere kameraristing (DIS) .....	29
		<b>Tips for å få et klarere bilde</b> .....	30

# Pakke ut


Følgende elementer er inkludert i produktesken din.



Kamera



Strømadapter/USB-kabel




Oppladbart batteri



Stropp



Berøringspenn



CD-ROM med bruksanvisning




Hurtigstartsveiledning


## Valgfritt ekstrautstyr



Kameraveske



AV-kabel



Batterilader




Minnekort/  
minnekortadapter




Illustrasjonene kan variere noe fra gjenstandene som sendes med produktet ditt.

# Kameraets layout

Før du starter bør du bli kjent med kameraets deler og deres funksjoner.

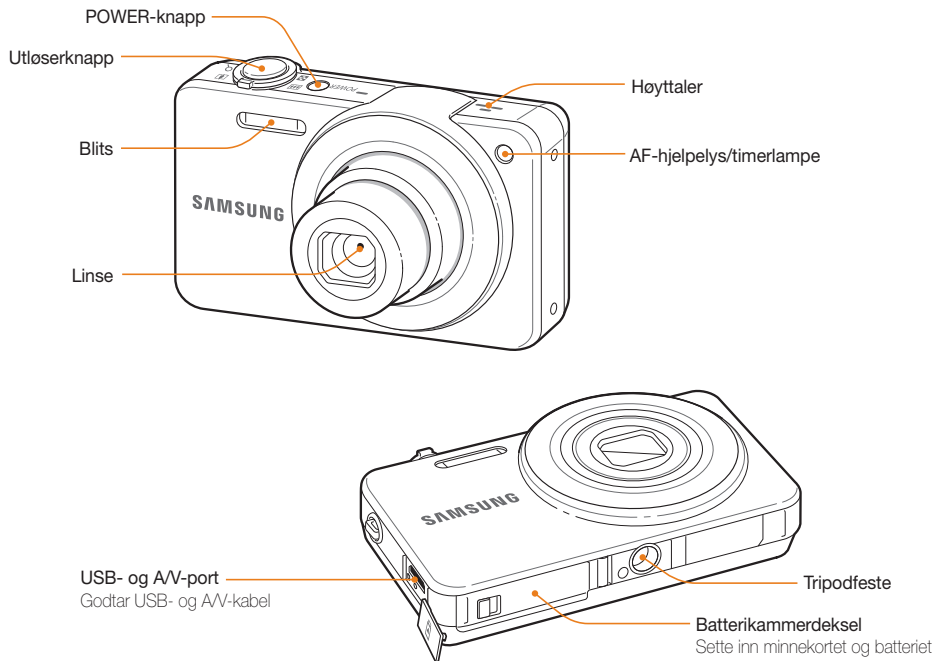


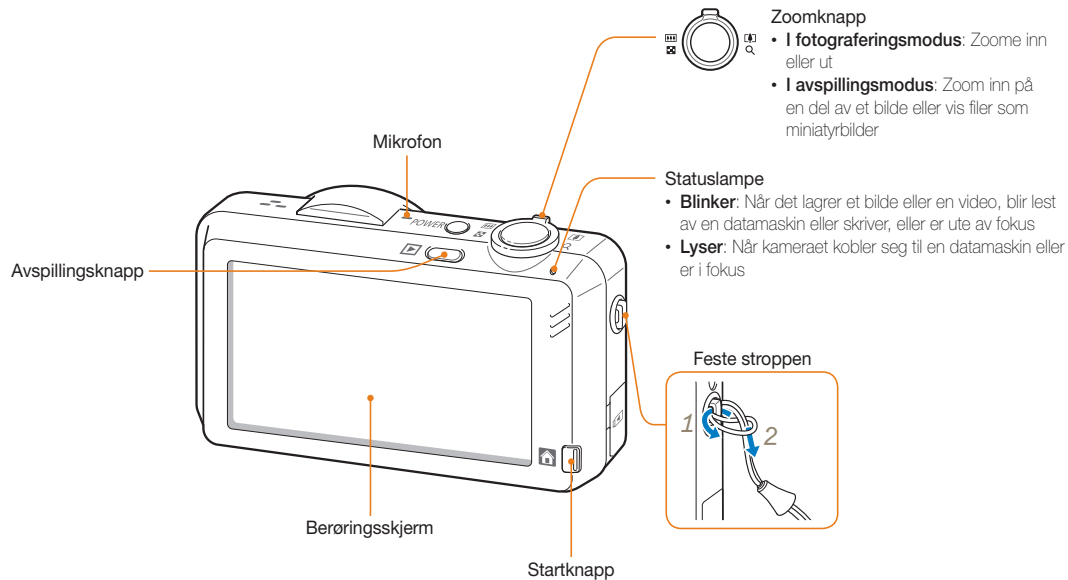




# Sette inn batteriet og minnekortet

Lær hvordan du setter inn batteriet og et valgfritt minnekort i kameraet.

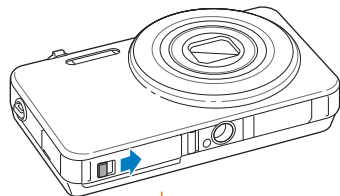


Sett inn et minnekort med de gulfargede kontaktene vendt opp.

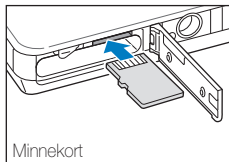


Minnekort


Sett inn batteriet med Samsung-logoen vendt ned.

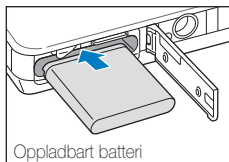

Oppladbart batteri

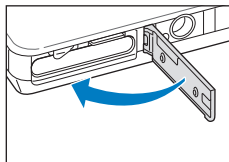


## Ta ut batteriet og minnekortet

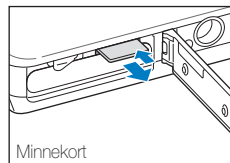


Minnekort

Skyv forsiktig til kortet løsner fra kameraet, og dra det deretter ut av sporet.

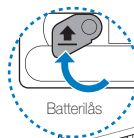

Batterilås

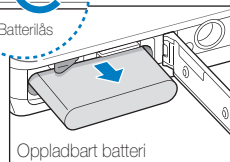

Oppladbart batteri

Skyv låsen opp for å frigi batteriet.




Du kan bruke det interne minnet for midlertidig lagring hvis et minnekort ikke er satt inn.

# Lade batteriet og slå på kameraet

## Lade batteriet

Før du bruker kameraet for første gang, må du lade opp batteriet. Fest USB-kabelen til strømadapteren og koble enden av kabelen med indikatorlys inn i kameraet.

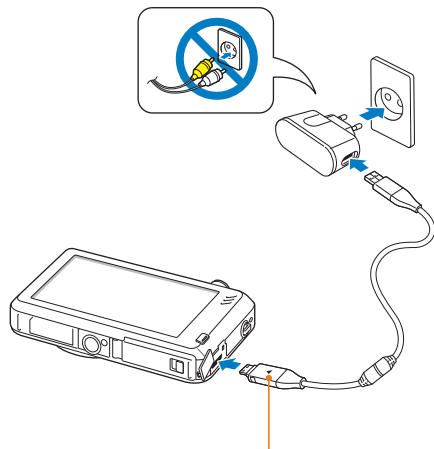


Indikatorlys

- **Rød:** Lader
- **Oransje:** Feil
- **Grønn:** Fulladet

## Slå på kameraet


Trykk **[POWER]** for å slå kameraet på eller av.

- Den innledende oppsettsskjermen vises når du slår på kameraet for første gang. (s. 18)

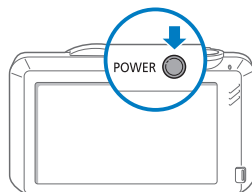

## Slå på kameraet i avspillingsmodus

Trykk på **[Avspilling]**. Kameraet slås på og går umiddelbart til avspillingsmodus.

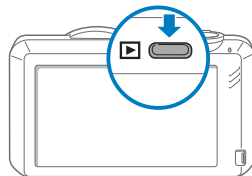


Når du slår på kameraet ved å trykke på og holde **[Avspilling]** inne i rundt 5 sekunder, gir ikke kameraet fra seg noen lyder.

# Utføre innledende oppsett

Når den innledende oppsettsskjermen vises, følger du trinnene nedenfor for å konfigurere kameraets grunnleggende innstillinger.

## 1 Berør **Language**.

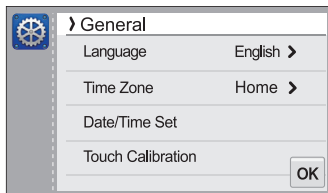


## 2 Velg et språk, og berør deretter **OK**.



## 3 Berør **Tidssone**.

## 4 Berør **Hjem**, og berør deretter **<** eller **>** for å velge en tidssone.

- Når du reiser til et annet land, berører du **Besøk** før du velger en ny tidssone.

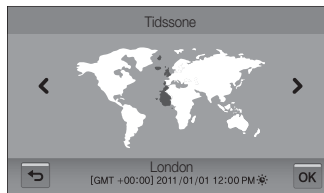

## 5 Berør **OK** for å lagre.

## 6 Berør **Stille dato/klokkeslett**.

7 Angi datoen.



8 Berør , og angi deretter klokkeslettet.




- Du stiller inn sommertid ved å berøre .

9 Berør **OK** for å lagre.

10 Berør **Berøringskalibrering**.

11 Berør målet på skjermen med berøringspennen.

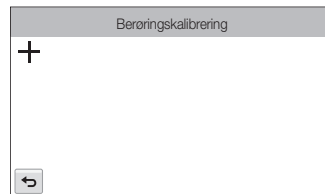


Berør direkte i midten av målet for best ytelse.

12 Berør **OK** for å lagre innstillingene.

# Læringsikoner

Ikonene som kameraet viser på skjermen, endres i henhold til valgt modus eller innstilte alternativer.

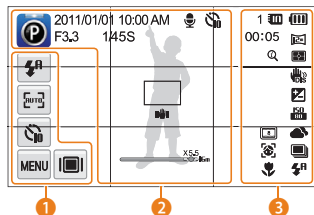

## 1 Alternativikoner (berør)

Ikon	Beskrivelse
	Blitsalternativ
	Autofokusalternativ
	Timeralternativ
	Fotograferingsalternativer
	Skjermtype

## 2 Statusikoner

Ikon	Beskrivelse
	Fotograferingsmodus
2011/01/01	Dagens dato

Ikon	Beskrivelse
10:00 AM	Nåværende klokkeslett
F3.3	Blenderverdi
1/45S	Lukkerhastighet
	Talebeskjed
	Timer
	Autofokusramme
	Kameraristing
	Zoomindikator
X5.5	Zoomforhold
16m	Bildeoppløsning når Intelli zoom er på
	Rutenett

## 3 Statusikoner

Ikon	Beskrivelse
1	Tilgjengelig antall bilder
00:05	Tilgjengelig opptakstid
	Minnekort ikke satt inn (internt minne)
	Minnekort satt inn

Ikon	Beskrivelse
	• : Fulladet
	• : Delvis ladet
	• : Tomt (lad opp)
	Bildeoppløsning
1280	Videoppløsning
	Bilder per sek
	Lyddinnspilling
	Måling
	Digital bildestabilisering (DIS)
	Eksponeringsverdi justert
ISO	ISO-følsomhet
	Hvitbalanse
	Seriefotograferingstype
	Blits
	Intelli Zoom er på
	Smartfilter
	Bildejustering
	Ansiktsregistrering
	Autofokus

# Bruke berøringsskjermen


Lær hvordan du skal bruke berøringsskjermen. Bruk den medfølgende berøringspennen til å berøre eller dra på skjermen.



Unngå å bruke skarpe gjenstander, for eksempel pinner eller blyanter, når du berører skjermen. Du kan skade skjermen.


## Berøre

Berør et objekt for å velge en meny eller et alternativ.

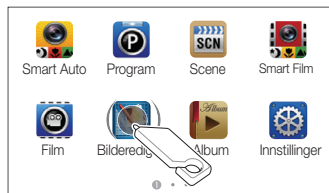


## Knipse

Knips berøringspennen raskt over skjermen.

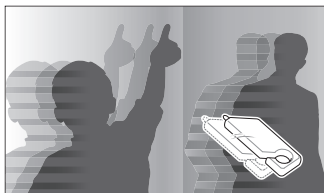


## Dra

Berør og hold en del av skjermen og dra deretter berøringspennen.

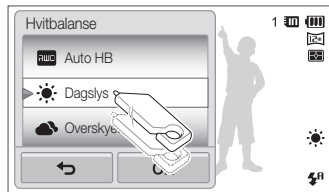

### Velg et alternativ

- Dra alternativlisten opp eller ned til du finner det ønskede alternativet. Berør alternativet, og berør deretter **OK**.

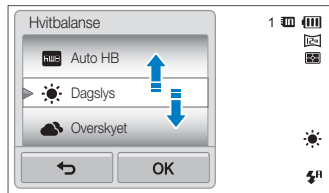

- Hvis et alternativ har en innstillingsknapp, berører du knappen for å slå den på eller av.




- Berøringsskjermen gjenkjenner kanskje ikke inndataene dine hvis du berører flere objekter samtidig.
- Berøringsskjermen gjenkjenner kanskje ikke inndataene dine hvis du berører skjermen med fingeren.
- Når du berører eller drar på skjermen, vil misfarginger forekomme. Dette er ikke en feil, men en egenskap til berøringsskjermen. Berør eller dra forsiktig for å minimere effekten.
- Berøringsskjermen fungerer kanskje ikke som den skal hvis du bruker kameraet i omgivelser med høy fuktighet.
- Berøringsskjermen fungerer kanskje ikke som den skal hvis du bruker skjermbeskyttelsesfilm eller annet tilbehør på skjermen.
- Avhengig av visningsvinkelen kan skjermen virke mørkere. Juster lysstyrken eller visningsvinkelen for å forbedre oppløsningen.


# Stille inn berøringsskjermen og lyden




Lær hvordan du endrer den grunnleggende skjerminformasjonen og lydinnstillingene.

## Stille inn skjermtype for berøringsskjermen

Du kan velge en skjermtype som skal vise ikoner og alternativer.

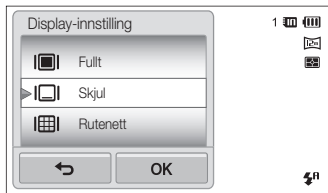
- 1 I fotograferingsmodus berører du .
- 2 Velg et alternativ, og berør deretter **OK**.



Ikon	Beskrivelse
	<b>Fullt:</b> Ikoner vises alltid.
	<b>Skjul:</b> Ikoner skjules hvis du ikke foretar deg noe på 5 sekunder (berør skjermen for å vise ikonene igjen).
	<b>Rutenett:</b> Rutenettet vises. Rutenettet er nyttig når du vil justere bildet mot en overflate, for eksempel horisonten eller kantene på bygninger.

## Innstilling av lyd

Angi om kameraet skal lage en lyd eller ikke når du utfører funksjoner.

- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Berør **Lyd**.
- 3 Berør innstillingsknappen ved siden av **Pipetone** for å slå pipetonen på eller av.



# Bruke startskjermbildet

Du kan velge en fotograferingsmodus eller få tilgang til innstillingsmenyen ved å berøre ikonene på startskjermbildet.

## Få tilgang til startskjermbildet

I fotograferings- eller avspillingsmodus trykker du på [HJEM].

Trykk på [HJEM] for å gå tilbake til forrige modus.



Nr.	Beskrivelse
1	Berør et ikon for å få tilgang til en modus eller funksjon. <ul style="list-style-type: none"><li>Bla til en annen side ved å dra eller knipse berøringspennen på skjermen.</li></ul>
2	Nummeret på aktuell side. (1 2 3)

## Ikoner på startskjermbildet


Ikon	Beskrivelse
	<b>Smart Auto:</b> Ta et bilde ved å la kameraet velge en scenemodus automatisk. (s. 33)
	<b>Program:</b> Ta et bilde ved å stille inn alternativer manuelt. (s. 37)
	<b>Scene:</b> Ta et bilde med alternativer som er forhåndsinnstilt for en bestemt scene. (s. 35)
	<b>Smart Film:</b> Spill inn en video ved å la kameraet velge en scenemodus automatisk. (s. 39)
	<b>Film:</b> Spille inn en video. (s. 38)
	<b>Bilderedigerer:</b> Rediger bilder med forskjellige effekter. (s. 93)
	<b>Album:</b> Vis filer etter kategori i Smart Album. (s. 82)
	<b>Innstillinger:</b> Juster innstillinger så de passer dine preferanser. (s. 106)
	<b>Vignettering:</b> Ta et bilde eller spill inn en video med en vignetteringseffekt. (s. 45)
	<b>Skjønnhetsbilde:</b> Ta et portrett bilde med alternativer for å skjule skjønnhetsfeil. (s. 36)
	<b>Magic Frame-bilde:</b> Ta et bilde med forskjellige rammeeffekter. (s. 42)

Ikon	Beskrivelse
	<b>Bildefilter:</b> Ta et bilde med forskjellige filtereffekter. (s. 42)
	<b>Filmfilter:</b> Spill inn en video med forskjellige filtereffekter. (s. 44)
	<b>Nattbilde:</b> Fotografer om natten ved å justere lukkerhastigheten og blønderverdien. (s. 36)
	<b>Paletteffektbilde:</b> Spill inn en video med paletteffekter. (s. 46)
	<b>Nærbilde:</b> Ta nærbilder av objekter. (s. 35)
	<b>Enkeltbilde:</b> Ta et bilde med enkle justeringer av lysstyrke og farge. (s. 34)
	<b>Objekthøylys:</b> Ta et bilde med uklar bakgrunn bak objektet. (s. 41)
	<b>3D-album:</b> Vis filer med 3D-effekter. (s. 83)
	<b>Lysbildeshow:</b> Vis bilder som en lysbildevisning med effekter og musikk. (s. 87)
	<b>Taleopptak:</b> Spill inn og lagre en talebeskjed. (s. 47)
	<b>Magasinvisning:</b> Vis filer med sideflippeffekten. (s. 83)

## Omordne ikoner

Du kan omordne ikonene på startskjermbildet i ønsket rekkefølge.

### 1 Berør og hold et ikon.

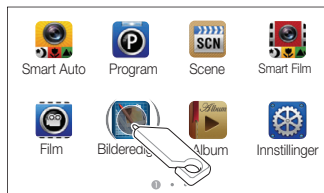


### 2 Dra det til en ny plassering.


- Hvis du vil flytte et ikon til en annen side, drar du det til venstre eller høyre kant av skjermen. Når du slipper ikonet på et nytt sted, vil de andre ikonene skyves ordentlig ut av veien.




# Ta bilder

Lær hvordan du tar bilder enkelt og raskt i Smart Auto-modus.


- 1 Berør  på startskjermbildet.

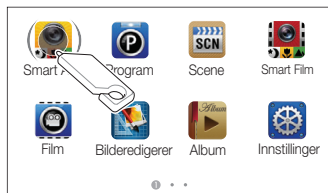

- 2 Juster motivet i rammen.

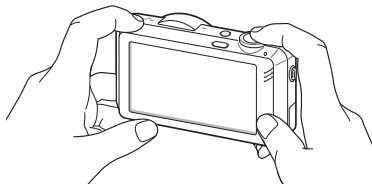

- 3 Trykk [**Utløser**] halvveis ned for å fokusere.
- En grønn ramme betyr at motivet er i fokus.
  - En rød ramme betyr at motivet er ute av fokus.

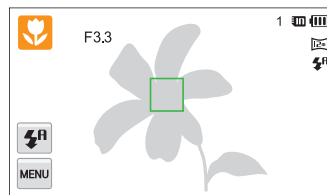


- 4 Trykk [**Utløser**] for å ta et bilde.



Se side 30 for tips om hvordan du får klarere bilder.

## Zooming

Du kan ta nærbilder ved å justere zoomen. Kameraet har 5X optisk zoom, 2X Intelli Zoom og 5X digital zoom. Intelli Zoom og digital zoom kan ikke brukes samtidig.



Tilgjengelig zoomforhold for videoer varierer fra bildezoomforhold.

## Digital zoom


Hvis zoomindikatoren er i det digitale området, bruker kameraet den digitale zoomen. Ved å bruke både optisk zoom og digital zoom kan du zoome inn opptil 25 ganger.



- Den digitale zoomen er kun tilgjengelig i modiene Program og Scene (med unntak av **Tekst**).
- Den digitale zoomen er ikke tilgjengelig med en Smartfilter-effekt eller et Smart berørings-AF-alternativ.
- Bildekvaliteten kan bli dårligere hvis du tar bilde med digital zoom.

### Intelli zoom

Hvis zoomindikatoren er i Intelli-området, bruker kameraet Intelli Zoom. Bildeoppløsningen varierer i henhold til zoomgraden hvis du bruker Intelli Zoom. Ved å bruke både optisk zoom og Intelli Zoom kan du zoome inn opptil 10 ganger.

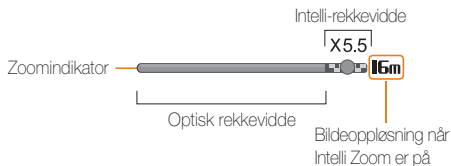


- Intelli zoom er bare tilgjengelig i modusene Smart Auto, Program og Scene (unntatt **Tekst**).
- Intelli Zoom er ikke tilgjengelig med en Smartfilter-effekt eller et Smart berørings-AF-alternativ.
- Intelli Zoom er bare tilgjengelig når du angir et oppløsningsforhold på 4:3. Hvis du angir et annet oppløsningsforhold når Intelli Zoom er på, blir Intelli Zoom automatisk slått av.
- Intelli Zoom hjelper deg med å ta bilder med mindre kvalitetsreduksjon enn den digitale zoomen. Bildekvaliteten kan imidlertid være lavere enn når du bruker optisk zoom.

### Stille inn Intelli zoom

- 1 I fotograferingsmodus berører du **MENU**.
- 2 Berør innstillingsknappen ved siden av **Intelli Zoom**.

## Redusere kameraristing (DIS)

Redusere kameraristing digitalt i fotograferingsmodus.

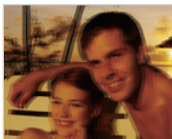

Før korrigering



Etter korrigering



- Det er ikke sikkert DIS fungerer ordentlig når:
  - du beveger kameraet for å følge et motiv i bevegelse
  - du bruker digital zoom
  - det er for mye kameraristing
  - lukkerhastigheten er treg (for eksempel når du tar bilder om natten)
  - batteriet er lavt
  - du tar et nærbilde
- Hvis kameraet blir utsatt for støt eller mistes i bakken, kan skjermen bli uklár. Hvis dette skjer, slår du av kameraet for så å slå det på igjen.

1 I fotograferingsmodus berører du **MENU**.


2 Berør innstillingsknappen ved siden av **DIS**.



## Tips for å få et klarere bilde




### Holde kameraet riktig

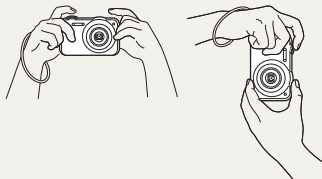


Kontroller at ingenting blokkerer linsen.



### Halveis trykking på utløserknappen

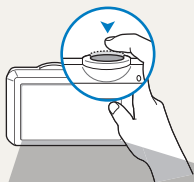

Trykk [**Utløser**] halveis ned for å justere fokus. Kameraet justerer fokuset og eksponeringen automatisk.

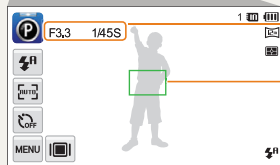

Kameraet angir blenderverdien og lukkerhastigheten automatisk.

#### Fokusramme

- Trykk [**Utløser**] for å ta bildet hvis fokusrammen er grønt.
- Endre sammensetningen og trykk [**Utløser**] halveis ned igjen hvis fokusrammen er rød.




### Redusere kameraristing



Still inn den digitale bildestabiliseringen til å redusere kameraristing. (s. 29)



### Når vises

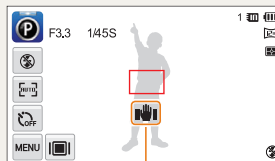

Kameraristing

Når du tar bilder i mørket, må du unngå å stille inn blitsalternativet til **Langsom synk** eller **Av**. Blenderen forblir åpen lengre, og det kan være vanskelig å holde kameraet stille.

- Bruk stativ eller sett blitsalternativet til **Motlysblits**. (s. 54)
- Stille inn alternativer for ISO-følsomhet. (s. 56)



## Forhindre at motivet blir ute av fokus



Det kan være vanskelig å få motivet i fokus når:

- det er liten kontrast mellom motivet og bakgrunnen (for eksempel når motivet har på seg klær som har lignende farge som bakgrunnen)
- lyskilden bak motivet er for sterk
- motivet er blankt eller reflekterende
- motivet inkluderer horisontale mønstre, for eksempel persienner
- motivet ikke er plassert i midten av rammen



### Bruke fokuslåsen

Trykk **[Utløser]** halveis ned for å fokusere. Når motivet er i fokus, kan du forandre plasseringen av rammen for å endre sammensetningen. Når du er klar, trykker du på **[Utløser]** for å ta bildet.

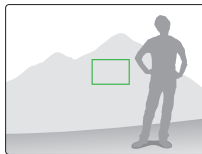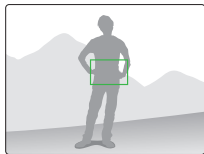


- Når du tar bilder ved lav belysning



Slå på blitzen. (s. 54)

- Når motivet beveger seg raskt

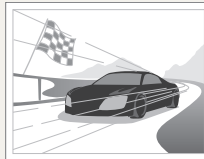

Bruk funksjonene  
Kontinuerlig eller  
Bevegelsesfotografering.  
(s. 70)



# Utvidete funksjoner

Lær hvordan du tar bilder, spiller inn video og talebeskjeder ved å velge en modus.


<b>Bruke fotograferingsmoduser</b> .....	33	<b>Bruke effektmoduser</b> .....	41
Bruke Smart Auto-modus .....	33	Bruke objektframhevingmodus .....	41
Bruke Enkeltbilde-modusen .....	34	Bruke Magic Frame-modus .....	42
Bruke scenemodus .....	35	Bruke bildefiltermodus .....	42
Bruke nærbildemodus .....	35	Bruke filmfiltermodus .....	44
Bruke nattmodus .....	36	Bruke vignetteringsmodus .....	45
Bruke skjønnhetsbildemodus .....	36	Bruke Paletteffektbilde-modus .....	46
Bruke programmodus .....	37	<b>Spille inn talebeskjeder</b> .....	47
Bruke filmmodus .....	38	Spille inn talebeskjed .....	47
Bruke Smart Filmmodus .....	39	Legge til talebeskjed til et bilde .....	48

# Bruke fotograferingsmoduser

Ta bilder eller spill inn videoer ved å velge den beste fotograferingsmodusen for forholdene.

## Bruke Smart Auto-modus

I Smart Auto-modus velger kameraet automatisk den riktige kamerainstillingen basert på typen scene den registrerer. Smart Auto-modusen er nyttig hvis du ikke er kjent med kamerainstillingene for forskjellige scener.

1 Berør  på startskjermbildet.

2 Juster motivet i rammen.

- Kameraet velger automatisk en scene. Et passende modusikon vises øverst til venstre i skjermen. Ikonene er listet opp nedenfor.



Ikon	Beskrivelse
	Landskap
	Scener med lyse, hvite bakgrunner
	Landskap om natten (når blitsen er av)

Ikon	Beskrivelse
	Portretter om natten
	Landskap med bakgrunnsbelysning
	Portretter med bakgrunnsbelysning
	Portretter
	Nærbilder av motiver
	Nærbilder av tekst
	Solnedganger
	Blå himmel
	Skogområder
	Nærbilder av fargerike motiver
	Kameraet er stabilisert eller på en tripod (når du tar bilder i mørket)
	Motiver i aktiv bevegelse
	Fyrverkeri (når du bruker en tripod)

### 3 Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere.

- I flere scener tar kameraet automatisk et bilde når du trykker halvveis på [Utløser].

### 4 Trykk [Utløser] for å ta bildet.




- Hvis kameraet ikke gjenkjenner en passende scenemodus, brukes standardinnstillingene for Smart Auto-modus.
- Selv om det oppdager et ansikt, er det ikke sikkert kameraet velger en portrettmodus. Dette avhenger av motivets plassering og belysning.
- Det kan hende at kameraet ikke velger riktig scene avhengig av fotograferingsmiljø, for eksempel kameraristing, belysning og avstand til motivet.
- Selv om du bruker en tripod, kan det hende at kameraet ikke registrerer -modusen hvis motivet er i bevegelse.
- I Smart Auto-modus bruker kameraet mer batteristrøm, fordi det endrer innstillingene ofte for å velge passende scener.

## Bruke Enkeltbilde-modusen

I Enkeltbilde-modus kan du ta bilder med enkle justeringer av lysstyrke og farge.

### 1 Berør på startskjermbildet.

### 2 Dra glidebryterne eller berør eksempelbildene for å justere **Lysstyrke** og **Farge**.

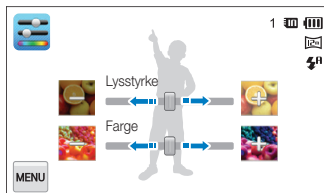

### 3 Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere.

### 4 Trykk [Utløser] for å ta bildet.

## Bruke scenemodus

I scenemodus kan du ta et bilde med alternativer som er forhåndsinnstilt for en bestemt scene.


- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Berør en scene.


Alternativ	Beskrivelse
	<b>Landskap:</b> Tar stillbilder og landskapsbilder.
	<b>Solnedgang:</b> Tar bilder av scener ved solnedgang, med naturlige røde og gule farger.
	<b>Daggrø:</b> Tar bilder av scener ved soloppgang.
	<b>Bakgrunnsbelysning:</b> Tar bilder av bakgrunnslyste motiver.
	<b>Strand og snø:</b> Reduserer undereksponerte bilder på grunn av sollys som blir reflektert fra sand eller snø.
	<b>Tekst:</b> Tar klare bilder av tekst fra trykte eller elektroniske dokumenter.

- 3 Juster motivet i rammen og trykk **[Utløser]** halvveis ned for å fokusere.
- 4 Trykk **[Utløser]** for å ta bildet.

## Bruke nærbildemodus

I nærbildemodus kan du ta nærbilder av motiver, som blomster og insekter.


- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Juster motivet i rammen og trykk **[Utløser]** halvveis ned for å fokusere.

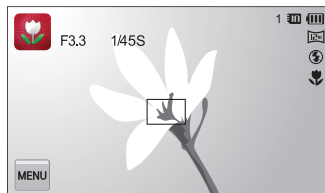


- 3 Trykk **[Utløser]** for å ta bildet.

## Bruke nattmodus

I nattmodus kan du bruke en treg lukkerhastighet for å forlenge tiden før utløseren lukker seg. Øk blenderverdien for å forhindre overeksponering.

- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Dra hjulene på skjermen til pilretningene nedenfor for å justere lukkerhastigheten og blenderverdien.

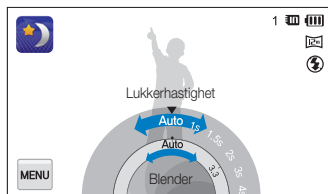


- 3 Juster motivet i rammen og trykk [**Utløser**] halvveis ned for å fokusere.
- 4 Trykk [**Utløser**] for å ta bildet.




Bruk en trikpod for å forhindre uklare bilder.

## Bruke skjønnhetsbildemodus

I skjønnhetsbildemodus kan du ta portrettbilde med alternativer for å skjule skjønnhetsfeil.

- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Dra glidebryterne eller berør eksempelbildene for å justere **Hudtone** og **Ansiktsretusjering**.
  - Du kan for eksempel øke **Hudtone**-innstillingen for å få huden til å virke lysere.

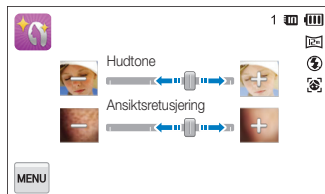



- 3 Juster motivet i rammen og trykk [**Utløser**] halvveis ned for å fokusere.
- 4 Trykk [**Utløser**] for å ta bildet.




Når du bruker skjønnhetsbildemodus, blir fokusavstanden satt til Auto Makro.

## Bruke programmodus

I programmodus kan du stille inn de fleste alternativer, unntatt lukkerhastighet og blenderverdi, som kameraet stiller inn automatisk.

- 1 Berør  på startskjembildet.
- 2 Berør  og angi ønskede alternativer. (Hvis du vil se en liste med alternativer, kan du se side 49.)

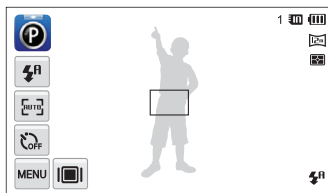


- 3 Juster motivet i rammen og trykk [**Utløser**] halvveis ned for å fokusere.
- 4 Trykk [**Utløser**] for å ta bildet.

### Stille inn Min skjerm


I programmodus kan du legge til snarveier for favorittalternativene dine på venstre side av skjermen.

- 1 Berør  → **Min skjerm** → **OK** i fotograferingsmodus.
- 2 Berør og hold nede et av ikonene på høyre side.

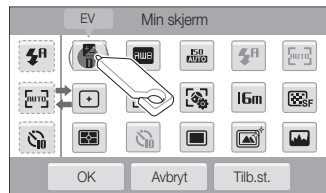


### 3 Dra ikonet til en ønsket boks til venstre.

- Hvis du vil fjerne snarveier, drar du et ikon til høyre.

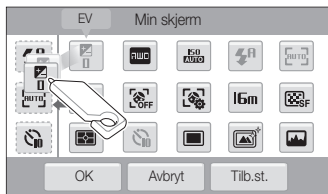

### 4 Berør **OK** for å lagre.

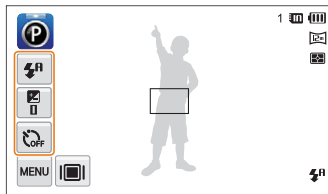

Du kan opprette opptil 3 snarveier.

## Bruke filmmodus

I filmmodus kan du spille inn høydefinisjonsvideoer på opptil 20 minutter i lengde. Kameraet lagrer innspilte videoer som MP4-filer (H.264).




- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) er et høykomprimert videoformat som ble etablert av de internasjonale standardorganisasjonene ISO-IEC og ITU-T.
- Det kan hende at noen minnekort ikke støtter opptak med høy oppløsning. I dette tilfellet må du stille inn en lavere oppløsning.
- Minnekort med lav skrivehastighet støtter ikke videoer med høy oppløsning og høyhastighetsvideoer. Hvis du vil spille inn videoer med høy oppløsning eller høy hastighet, må du bruke minnekort med raskere skrivehastighet.

- 1 Berør **[P]** på startskjermbildet.
- 2 Berør **[MENU]** og angi ønskede alternativer. (Hvis du vil se en liste med alternativer, kan du se side 49.)
- 3 Trykk **[Utløser]** eller berør **●** for å starte innspillingen.
- 4 Trykk **[Utløser]** på nytt eller berør **■** for å stanse innspillingen.

### Sett opptak på pause


Kameraet lar deg sette opptaket på pause midlertidig mens du spiller inn en video. Med denne funksjonen kan du spille inn separate scener som en enkelt video.

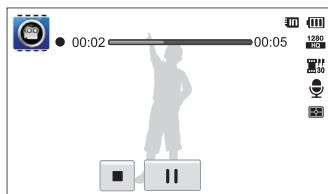






- Berør  for å ta en pause under innspillingen.
- Berør  for å fortsette.

## Bruke Smart Filmmodus

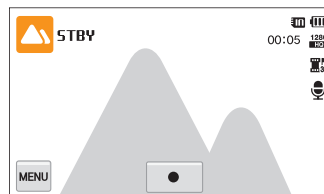I Smart Filmmodus velger kameraet automatisk den riktige kamerainnstillingen basert på typen scene den har registrert.

- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Juster motivet i rammen.
  - Kameraet velger automatisk en scene. Et passende modusikon vises øverst til venstre i skjermen. Ikonene er listet opp nedenfor.



Ikon	Beskrivelse
	Landskap
	Solnedganger
	Blå himmel
	Skogområder



3 Trykk [**Utløser**] eller berør ● for å starte innspillingen.

4 Trykk [**Utløser**] på nytt eller berør ■ for å stanse innspillingen.




- Hvis kameraet ikke gjenkjenner en passende scenemodus, bruker det standardinnstillingene for Smart Filmmodus.
- Det kan hende at kameraet ikke velger riktig scene avhengig av fotograferingsmiljø, for eksempel kameraristing, belysning og avstand til motivet.
- I Smart Film-modus kan du ikke angi smartfiltereffekter.


# Bruke effektmoduser

Ta bilder eller spill inn videoer med forskjellige effekter.



## Bruke objektframhevingsmodus

Objekthøylysmodus gjør motivet tydeligere ved å justere feltdybden.

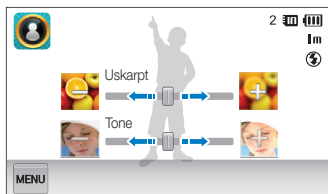- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Plasser kameraet i henhold til den optimale avstanden som vises på skjermen.
  - Den optimale avstanden kan variere, basert på zoomforholdet du bruker.
- 3 Dra glidebryterne eller berør eksempelbildene for å justere **Uskarp** og **Tone**.



- 4 Trykk [**Utløser**] halvveis ned for å fokusere.

- Når kameraet kan bruke objekthøylyseffekten, vises .
- Når kameraet ikke kan bruke objekthøylyseffekten, vises . Hvis dette skjer, kan du justere avstanden fra kameraet til motivet.

- 5 Trykk [**Utløser**] for å ta bildet.



- Tilgjengelige oppløsninger i objektframhevingsmodus er 3m og 1m.
- Hvis fotograferingsavstanden ikke er innenfor optimal rekkevidde, kan du ta et bilde, men objekthøylyseffekten vil ikke bli brukt.
- Objekthøylyseffekten kan ikke brukes i mørke omgivelser.
- Objekthøylyseffekten kan ikke brukes med den optiske zoomen på 3X eller høyere.
- Digital zoom er ikke tilgjengelig i objektframhevingsmodus.
- Bruk en tripod for å hindre kameraristing siden kameraet tar 2 bilder etter hverandre for å skape effekten.
- Motiv og bakgrunnen bør ha en betydelig kontrast når det gjelder farge.
- Motiver må plasseres langt borte fra bakgrunnen for å oppnå best mulig effekt.

## Bruke Magic Frame-modus


I Magic frame-modus kan du bruke forskjellige rammeeffekter på bildene. Fasongen til og følelsen i bildene endrer seg avhengig av hvilken ramme du velger.

- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Velg en ønsket ramme.



- 3 Juster motivet i rammen og trykk [**Utløser**] halvveis ned for å fokusere.
- 4 Trykk [**Utløser**] for å ta bildet.



I Magic Frame-modus angis oppløsningen automatisk til .

## Bruke bildefiltermodus

I bildefiltermodus kan du bruke forskjellige filtereffekter på bildene.



Miniatyr



Vignettering




Fiskeøye



Skisse

- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Berør et ønsket filter.
  - For å se originalbildet berører du **Før**.
  - For å se bildet med filtereffekten berører du **Etter**.

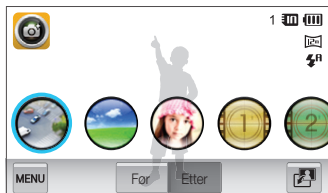

Alternativ	Beskrivelse
Miniatyr	Bruk en vippeskifteffekt for å vise motivet i miniatyr.
Vignettering	Bruk retrofarger, høy kontrast og sterk vignetteffekt på Lomo-kameraer.
Soft-fokus	Skjul skjønnhetsfeil eller bruk drømmende effekter.
Gammel film 1	Bruk en gammeldags filmeffekt 1.
Gammel film 2	Bruk en gammeldags filmeffekt 2.
Halvtonepunkt	Bruk en halvtoneeffekt.
Skisse	Bruk en pennskisseeffekt.

Alternativ	Beskrivelse
Fiskeøye	Formørk kantene på rammen og forvreg gjenstander for å imitere den visuelle effekten av fiskeøyllinser.
Fjern tåke	Få et klarere bilde.
Klassisk	Bruk en svart/hvitt-effekt.
Retro	Bruk en sepiatoneeffekt.
Negativ	Bruk en negativfilmeffekt.

3 Juster motivet i rammen og trykk **[Utløser]** halvveis ned for å fokusere.

4 Trykk **[Utløser]** for å ta bildet.



- Berør  for å bruke filtereffekter på lagrede bilder.
- Når du velger **Skisse**, endres oppløsningen til **5m** og lavere.

## Bruke filmfiltermodus


I filmfiltermodus kan du spille inn videoer med forskjellige filtereffekter.

- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Berør et ønsket filter.




Alternativ	Beskrivelse
Miniatyr	Bruk en vippeskifteffekt for å vise motivet i miniatyr.
Vignettering	Bruk retrofarger, høy kontrast og sterk vignetteffekt på Lomo-kameraer.
Halvtonepunkt	Bruk en halvtoneeffekt.
Skisse	Bruk en pennskisseeffekt.
Fiskeøye	Forvrenge gjenstander i nærheten for å imitere den visuelle effekten av fiskeøyelinser.

Alternativ	Beskrivelse
Fjern tåke	Få et klarere bilde.
Klassisk	Bruk en svart/hvitt-effekt.
Retro	Bruk en sepia-toneeffekt.
Negativ	Bruk en negativfilm-effekt.

- 3 Trykk [**Utløser**] eller berør  for å starte innspillingen.
- 4 Trykk [**Utløser**] på nytt eller berør  for å stanse innspillingen.




- Hvis du velger **Miniatyr** når du spiller inn en video, øker hastigheten på videoavspillingstiden.
- Hvis du velger **Miniatyr** når du spiller inn en video, vil ikke kameraet ta opp lyd.
- Hvis du velger **Miniatyr**, **Vignettering**, **Halvtonepunkt**, **Skisse**, **Fiskeøye** eller **Fjern tåke**, blir opptakshastigheten satt til  og opptaksoppløsningen vil være mindre enn 640.

## Bruke vignetteringsmodus

I vignetteringsmodus kan du ta et bilde eller spille inn en video med en vignetteringseffekt.

- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Velg  (bilde) eller  (film).
- 3 Dra glidebrytere eller berør eksempelbildene for å justere **Nivå**, **Lysstyrke** og **Kontrast**.
  - For å se originalbildet berører du **Før**.
  - For å se bildet med vignetteringseffekten berører du **Etter**.

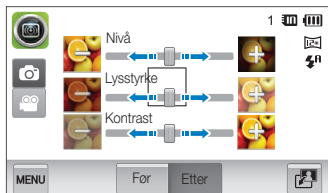

- 4 Juster motivet i rammen og trykk [**Utløser**] halvveis ned for å fokusere.

- 5 Trykk [**Utløser**] for å ta bildet.




Berør  for å bruke vignetteringseffekten på lagrede bilder.

## Bruke Paletteffektbilde-modus

I Paletteffektbilde-modus kan du spille inn en video med effekter slik at bestemte farger fremheves.

- 1 Berør  på startskjembildet.
- 2 Berør en ønsket palett.

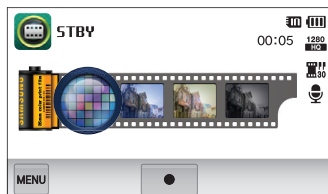

- 3 Trykk [**Utløser**] eller berør  for å starte innspillingen.
- 4 Trykk [**Utløser**] på nytt eller berør  for å stanse innspillingen.

Alternativ	Beskrivelse
Paletteffekt 1	Skap et levende utseende med skarp kontrast og rød farge.
Paletteffekt 2	Gjør scener rene og klare ved å bruke en myk blå tone.
Paletteffekt 3	Bruk en myk bruntone.
Paletteffekt 4.	Skap en kald og monoton effekt.





# Spille inn talebeskjeder


Lær hvordan du spiller inn en talebeskjed som du kan spille av senere. Du kan legge til en talebeskjed til et bilde som en påminnelse om fotograferingsforholdene.



Du får den beste lyd kvaliteten når du snakker 40 cm fra kameraet.

## Spille inn talebeskjed

- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Trykk [**Utløser**] eller berør  for å starte innspillingen.
  - Berør  for å pause eller berør  for å fortsette.
  - Hver beskjed kan være opptil 10 timer lang hvis det er tilgjengelig minne.

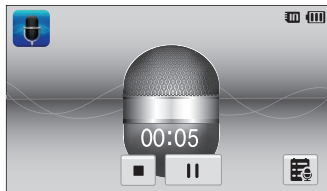

- 3 Trykk [**Utløser**] på nytt eller berør  for å stanse innspillingen.




Hvis du vil vise listen over lagrede talebeskjeder, berør .



## Legge til talebeskjed til et bilde

I programmodus kan du legge til en talebeskjed til et bilde.

- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Berør  og berør deretter innstillingsknappen ved siden av **Beskjed**.
- 3 Juster motivet i rammen og ta deretter et bilde.
  - Kameraet begynner å spille inn talebeskjeden rett etter at du tar bildet.

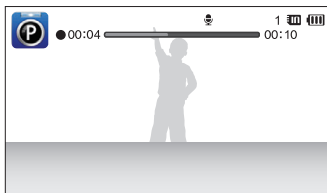

- 4 Spill inn en kort talebeskjed (maksimum 10 sekunder).
  - Trykk **[Utløser]** for å slutte å ta opp en talebeskjed før de 10 sekundene er brukt opp.



Du kan ikke legge til talebeskjeder til bilder i seriefotograferingsmodus.

# Fotograferingsalternativer

Lær hvordan du konfigurerer alternativene i fotograferingsmodus.

<b>Velg en oppløsning og kvalitet</b> .....	50	Oppdage blinking .....	63
Velge en oppløsning .....	50	Bruke Smart ansiktsgjenkjenning .....	63
Velge bildekvalitet .....	51	Registrere ansikter som favoritter .....	
<b>Bruke timeren</b> .....	53	(Min stjerne) .....	64
<b>Fotografering i mørket</b> .....	54	<b>Justere lysstyrke og farge</b> .....	66
Forhindre røde øyne .....	54	Justere eksponering manuelt (EV) .....	66
Bruke blitsen .....	54	Kompensasjon for bakgrynnsbelysning (ACB) .....	67
Justere ISO-følsomheten .....	56	Endre målingsalternativ .....	67
<b>Endre kamerafokus</b> .....	57	Velge en lyskilde (hvitbalanse) .....	68
Bruke makro .....	57	<b>Bruke avbruddsmoduser</b> .....	70
Bruke smart berøringsfokus .....	58	<b>Bruke effekter/Justere bilder</b> .....	71
Bruke énberøringsfotografering .....	59	Bruke smartfiltereffekter .....	71
Justere fokusområdet .....	59	Justere bildene .....	74
<b>Bruke ansiktsregistrering</b> .....	61	<b>Innstilling av zoomlyd</b> .....	75
Gjenkjenne ansikter .....	61	<b>Tilgjengelige fotograferingsalternativer etter fotograferingsmodus</b> .....	76
Ta et selvportrett .....	62		
Ta et smilebilde .....	62		

# Velg en oppløsning og kvalitet


Lær hvordan du endrer bildeoppløsning og kvalitetsinnstillinger.

## Velge en oppløsning

Når du øker oppløsningen, vil bildet eller videoen inkludere flere piksler. Dermed kan de skrives ut på et større ark eller vises på en større skjerm. Når du bruker en høy oppløsning, vil også filstørrelsen øke.

### Stille inn en bildeoppløsning


- 1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** → **Bildestørrelse**.
- 2 Velg et alternativ, og berør deretter **OK**.

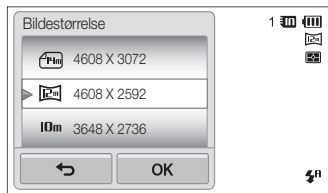

Ikon	Beskrivelse
16m	<b>4608 X 3456:</b> Skriv ut på A1-ark.
12m	<b>4608 X 3072:</b> Skriv ut på A1-ark i vidformat (3:2).
12m	<b>4608 X 2592:</b> Skriv ut på A1-ark i panoramaforhold (16:9) eller spill av på HDTV.
10m	<b>3648 X 2736:</b> Skriv ut på A2-ark.
5m	<b>2592 X 1944:</b> Skriv ut på A4-ark.
3m	<b>1984 X 1488:</b> Skriv ut på A5-ark.
12m	<b>1920 X 1080:</b> Skriv ut på A5-ark i panoramaforhold (16:9) eller spill av på HDTV.
1m	<b>1024 X 768:</b> Legg ved en e-post.

### Stille inn en videooppløsning

- 1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** → **Filmstørrelse**.
- 2 Velg et alternativ, og berør deretter **OK**.

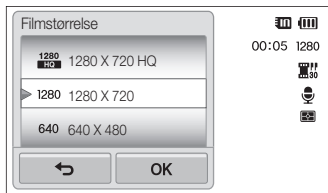

Ikon	Beskrivelse
	<b>1280 X 720 HQ:</b> Spill av høykvalitetsfiler på HDTV.
	<b>1280 X 720:</b> Spill av på HDTV.
	<b>640 X 480:</b> Spill av på en analog TV.
	<b>320 X 240:</b> Legg ut på en nettside.


### Velge bildekvalitet

Angi bilde- og videokvalitetsinnstillingene. Høyere bildekvalitetsinnstillinger gir større filstørrelser.

### Stille inn en bildekvalitet

Kameraet komprimerer og lagrer bildene du tar i JPEG-formatet.

- 1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** → **Kvalitet**.
- 2 Velg et alternativ, og berør deretter **OK**.

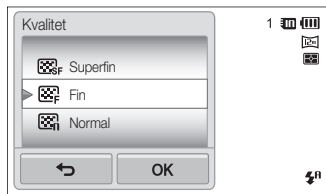

Ikon	Beskrivelse
	<b>Superfin:</b> Ta bilder i superhøy kvalitet.
	<b>Fin:</b> Ta bilder i høy kvalitet.
	<b>Normal:</b> Ta bilder i normal kvalitet.


### Stille inn videokvalitet

Kameraet komprimerer og lagrer videoene du spiller inn i MP4-format (H.264).

1 I fotograferingsmodus berører du  → **Bilder per sek..**

2 Velg et alternativ, og berør deretter **OK**.

- Når antall bilder per sekund øker, virker handlinger mer naturlige. Men filstørrelsen økes også.

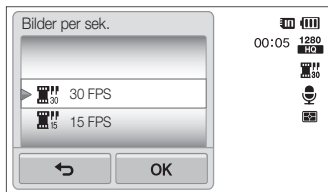


Ikon	Beskrivelse
	<b>30 FPS:</b> Spill inn 30 bilder per sekund.
	<b>15 FPS:</b> Spill inn 15 bilder per sekund.

# Bruke timeren

Lær hvordan du stiller inn selvutløseren for å forsinke fotografering.

1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** → **Selvutløser**.

2 Velg et alternativ, og berør deretter **OK**.

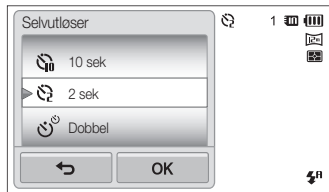

Ikone	Beskrivelse
	<b>Av:</b> Timeren er ikke aktiv.
	<b>10 sek:</b> Ta et bilde etter en 10 sekunders forsinkelse.
	<b>2 sek:</b> Ta et bilde etter en 2 sekunders forsinkelse.
	<b>Dobbel:</b> Ta et bilde etter en 10 sekunders forsinkelse og et nytt bilde etter en 2 sekunders forsinkelse.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsmodus.

3 Trykk på **[Utløser]** for å starte timeren.

- AF-hjelpelys/timerlampe blinker. Kameraet tar automatisk bildet ved det angitte tidspunktet.



- Trykk på **[Utløser]** for å avbryte timeren.
- Avhengig av hvilket Ansiktsregistrering-alternativ du har valgt, kan det hende at selvutløserfunksjonen eller noen av alternativene ikke er tilgjengelige.
- Selvutløseralternativer er ikke tilgjengelige hvis du angir avbruddsalternativer.

# Fotografering i mørket

Lær hvordan du tar bilder på kveldstid eller under forhold med dårlig belysning.

## Forhindre røde øyne

Hvis blitsen utløses når du tar bilder av en person i mørket, kan du se et rødt lys i øynene. For å hindre dette velger du **Røde øyne** eller **Røde øyne - korrigering**. Se blitsalternativene i "Bruke blitsen".




Dette alternativet er tilgjengelig i modusene Program, Skjønnhetsbilde og Nattbilde.

## Bruke blitsen

Bruk blitsen når du tar bilder i mørket eller når du trenger mer lys på bildene.

- 1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** → **Blits**.
- 2 Velg et alternativ, og berør deretter **OK**.

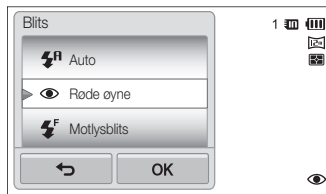

Ikon	Beskrivelse
	<b>Av:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Blitsen utløses ikke.</li><li>• Kameraet viser risteadvarelsen  når du tar bilder med lav belysning.</li></ul>
	<b>Auto:</b> Blitsen utløses automatisk når motivet eller bakgrunnen er mørk.

Ikon	Beskrivelse
	<p><b>Røde øyne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blitsen utløses to ganger når motivet eller bakgrunnen er mørk for å redusere røde øyne-effekten.</li> <li>• Det er et intervall mellom to blitsutløsninger. Ikke beveg deg før blitsen utløses for andre gang.</li> </ul>
	<p><b>Motlysbliks:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blitsen utløses alltid.</li> <li>• Kameraet justerer lysintensiteten automatisk.</li> </ul>
	<p><b>Langsom synk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blitsen utløses og utløseren holder seg åpen lenger.</li> <li>• Dette alternativet anbefales når du ønsker å fange inn omgivelseslyset for å avsløre flere detaljer i bakgrunnen.</li> <li>• Bruk et stativ for å forhindre uskarpe bilder.</li> <li>• Kameraet viser risteadvarelsen  når du tar bilder med lav belysning.</li> </ul>
	<p><b>Røde øyne - korrigering:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blitsen utløses når motivet eller bakgrunnen er mørk, og kameraet korrigerer røde øyne gjennom sin avanserte programvareanalyse.</li> <li>• Det er et intervall mellom to blitsutløsninger. Ikke beveg deg før blitsen utløses for andre gang.</li> </ul>

Tilgjengelige alternativer kan variere avhenger av fotograferingsmodus.




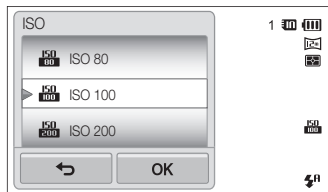
- Blitsalternativene er ikke tilgjengelige hvis du stiller inn avbruddsalternativer eller velger **Selvportrett eller Blunkeregistrering**.
- Forsikre deg om at motivene er innen den anbefalte avstanden fra blitsen. (s. 125)
- Hvis lyset fra blitsen reflekteres eller det er mye støv i lufta, kan små flekker vises på bildet.



## Justere ISO-følsomheten

ISO-følsomheten er en films følsomhet for lys slik det er definert av International Organization for Standardization (ISO). Jo høyere ISO-følsomhet du velger, jo mer følsom for lys blir kameraet. Med en høyere ISO-følsomhet kan du få bedre bilder uten å bruke blits.

- 1 I fotograferingsmodus berører du  → **ISO**.
- 2 Velg et alternativ, og berør deretter **OK**.
  - Velg **Auto** for å bruke en passende ISO-hastighet basert på lysstyrken på motivet og belysningen.



Høyere ISO-følsomhet kan føre til mer bildestøy.

# Endre kamerafokus

Lær hvordan du kan justere kamerafokuset så det passer til motivet og fotograferingsforholdene.

## Bruke makro


Bruk makro for å ta nærbilder av motiver, for eksempel blomster eller insekter.




- Prøv å holde kameraet stille for å forhindre uklare bilder.
- Slå av blitsen hvis avstanden til motivet er mindre enn 40 cm.

1 Berør **MENU** → **Fokus** i fotograferingsmodus.

2 Velg **Makro**, og berør deretter **OK**.

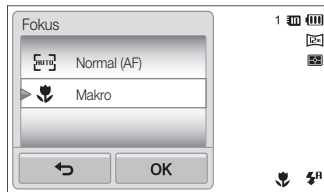


Ikon	Beskrivelse
	<b>Normal (AF):</b> Fokus på et motiv som er lengre enn 80 cm unna.
	<b>Makro:</b> Fokuser manuelt på et motiv som er 5–80 cm fra kameraet (100–150 cm når du bruker zoomen).

## Bruke smart berøringsfokus

Smart berørings-AF lar deg spore og bruke autofokus på motivet, selv om du beveger deg.

- 1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** → **Fokusområde**.
- 2 Velg **Smart berørings-AF**, og berør deretter **OK**.
- 3 Berør motivet du ønsker å spore i berøringsområdet.

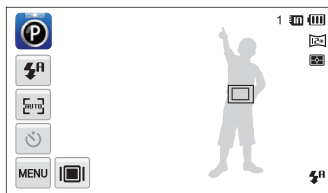

- Den hvite rammen betyr at kameraet sporer motivet.
- Den grønne rammen betyr at motivet er i fokus når du halvveis trykker på **[Utløser]**.




- Hvis du ikke berører et område i skjermen vises fokusrammen midt på skjermen.
- Sporing av et motiv kan mislykkes når:
  - motivet er for lite
  - motivet beveger seg for mye
  - motivet er bakgrunnsbelyst eller du tar bildet på et mørkt sted
  - farger eller mønstre på motivet og bakgrunnen er de samme
  - motivet inkluderer horisontale mønstre, for eksempel persiennler
  - kameraet rister mye
- Når sporing av et motiv mislykkes, vises fokusrammen som en hvit ramme med enkel bord (□).
- Hvis kameraet ikke lykkes med å spore motivet, må du velge motivet igjen for å spore det.
- Hvis kameraet mislykkes med å fokusere, vil fokusrammen endres til en rød ramme med enkel bord (□).
- Hvis du bruker denne funksjonen, kan du ikke angi alternativer for selvutløser, Ansiktsregistrering, Smartfilter eller seriefotografering.

## Bruke énberøringsfotografering

Du kan fokusere på motivet og ta et bilde med en fingerberøring.

- 1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** → **Fokusområde**.
- 2 Velg **Opptak med én berøring**, og berør deretter **OK**.
- 3 Berør motivet for å ta bildet.

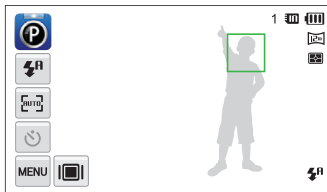


Hvis du bruker denne funksjonen, kan du ikke angi selvutløseralternativer, seriefotograferingsalternativer og Smartfilter-effekter.

## Justere fokusområdet

Du kan få klarere bilder ved å velge et passende fokusområde i henhold til motivets posisjon i scenen.

- 1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** → **Fokusområde**.
- 2 Velg et alternativ, og berør deretter **OK**.

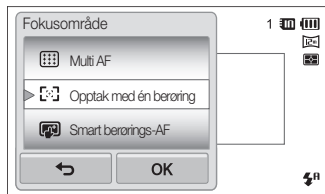

Ikon	Beskrivelse
	<b>Sentrert AF:</b> Fokus på midten av rammen (passer når motiver er på midten eller i nærheten av midten).
	<b>Multi AF:</b> Fokus på ett eller flere av 9 mulige områder.
	<b>Opptak med én berøring:</b> Fokuser på motivet og ta et bilde ved å berøre bildet på skjermen. (s. 59)
	<b>Smart berørings-AF:</b> Fokuser på og spor motivet som du berører på skjermen. (s. 58)

# Bruke ansiktsregistrering

Hvis du bruker alternativer for Ansiktsregistrering, gjenkjenner kameraet automatisk menneskeansikter. Når du fokuserer på et menneskeansikt, justerer kameraet eksponeringen automatisk. Bruk **Blunkeregistrering** til å registrere lukkede øyne eller **Smilebilde** til å ta bilde av et smilende ansikt. Du kan også bruke **Smart ansiktsgjenkjenning** for å registrere ansikter og prioritere fokuset på dem.




- Kameraet sporer automatisk det registrerte ansiktet.
- Det er ikke sikkert at Ansiktsregistrering er effektivt når:
  - motivet er langt fra kameraet (Fokusrammen er oransje for Smilebilde og Blunkeregistrering.)
  - det er for lyst eller for mørkt
  - motivet ikke er vendt mot kameraet
  - motivet bruker solbriller eller maske
  - motivets ansiktsuttrykk endrer seg drastisk
  - motivet er bakgrunnsbelyst eller lysforholdene er ustabile
- Ansiktsregistrering er ikke tilgjengelig når du angir Smartfilter-effekter eller Smart berørings-AF.
- Tilgjengelige alternativer for Ansiktsregistrering kan variere avhengig av fotograferingsalternativene.
- Avhengig av hvilket alternativ for Ansiktsregistrering du har valgt, kan det hende at selvutløserfunksjonen ikke er tilgjengelig eller at tilgjengelige selvutløseralternativer varierer.
- Når du angir alternativer for Ansiktsregistrering, er ikke alle seriefotograferingsalternativene tilgjengelige.
- Når du tar bilder av gjenkjente ansikter blir de registrert i ansiktslisten.
- Du kan vise registrerte ansikter etter prioritet i avspillingsmodus. (s. 81) Selv om ansikter registreres, er det ikke sikkert at de klassifiseres i avspillingsmodus.
- Det er ikke sikkert at ansikter som blir gjenkjent i fotograferingsmodus vises i ansiktslisten eller Smart Album.

## Gjenkjenne ansikter

Kameraet gjenkjenner automatisk opptil 10 menneskeansikter i en scene.

1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** → **Ansiktsregistrering**.

2 Velg **Normal**, og berør deretter **OK**.

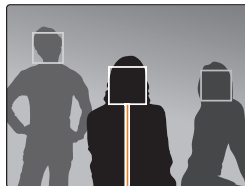

Det nærmeste ansiktet vises i en hvit fokusramme og resten av ansiktene vises i grå fokusrammer.




- Desto nærmere du er motivene, jo raskere vil kameraet gjenkjenne ansiktene.
- For å fokusere på et motiv i en grå fokusramme, berører du ansiktet i rammen.
- Det er ikke sikkert at de gjenkjente ansiktene blir registrert hvis du angir avbruddsalternativer som **Kontinuerlig**, **Bevegelsesfotografering**, **AEB**.

## Ta et selvportrett

Ta bilder av deg selv. Fokusavstanden blir stilt inn på nærbilde og kameraet gir fra seg et pip.

- 1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** →  
**Ansiktsregistrering**.
- 2 Velg **Selvportrett**, og berør deretter **OK**.
- 3 Når du hører et raskt pip trykker du på [**Utløser**].

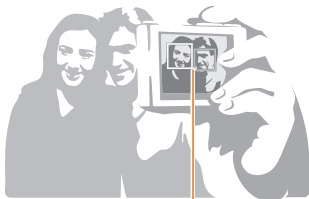

Når ansikter befinner seg i midten,  
piper kameraet gjentatte ganger.




Hvis du slår av **Volum** i lydinnstillingene, gir ikke kameraet fra seg et pip.  
(s. 107)

## Ta et smilebilde

Kameraet slipper automatisk utløseren når det oppdager et ansikt som smiler.

- 1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** →  
**Ansiktsregistrering**.
- 2 Velg **Smilebilde**, og berør deretter **OK**.
- 3 Sett sammen bildet.
  - Kameraet slipper automatisk utløseren når det oppdager et ansikt som smiler.

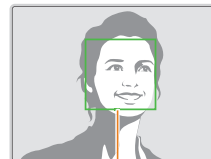

Kameraet oppdager smil enklere  
når motivet smiler bredt.

## Oppdage blinking

Hvis kameraet oppdager lukkede øyne, tar det automatisk 2 bilder rett etter hverandre.

- 1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** →  
**Ansiktsregistrering.**

- 2 Velg **Blunkeregistrering**, og berør deretter **OK**.




- Hold kameraet stille mens **"Henter"** vises på skjermen.
- Hvis Blunkeregistrering mislykkes, vises meldingen **"Bilde tatt med øynene lukket."** Ta et nytt bilde.

## Bruke Smart ansiktsgjenkjenning



Kameraet registrerer automatisk ansikter du fotograferer ofte. Funksjonen Smart ansiktsgjenkjenning prioriterer automatisk fokus på disse ansiktene og på favorittansikter. Funksjonen Smart ansiktsgjenkjenning er bare tilgjengelig når du bruker et minnekort.

- 1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** →  
**Ansiktsregistrering.**

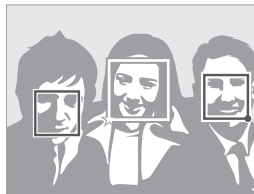- 2 Velg **Smart ansiktsgjenkjenning**, og berør deretter **OK**.



Det nærmeste ansiktet vises i en hvit fokusramme og resten av ansiktene vises i grå fokusrammer.

- : Ansikter du har registrert som favoritter. (Se side 64 for informasjon om hvordan du registrerer ansikter som favoritter.)
- : Ansikter som kameraet automatisk registrerer.






- Det kan hende at kameraet gjenkjenner og registrerer ansikter feil, avhengig av lysforhold, drastiske endringer i motivets posering eller ansikt, og om motivet bruker briller eller ikke.
- Kameraet kan automatisk registrere opptil 14 ansikter. Hvis kameraet gjenkjenner et nytt ansikt når det er 14 registrerte ansikter, vil det erstatte ansiktet med lavest prioritet med det nyeste ansiktet.
- Kameraet kan gjenkjenne opptil 5 ansikter i en scene.

### Registrere ansikter som favoritter (Min stjerne)

Du kan registrere favorittansikter for å prioritere fokus og eksponering på disse ansiktene. Funksjonen er bare tilgjengelig når du bruker minnekort.

- 1 Berør **MENU** → **Smart FR-redigering** i fotograferingsmodus.
- 2 Velg **Min Stjerne**, og berør deretter **OK**.

- 3 Juster motivets ansikt i den ovale veiledningen, og trykk på **[Utløser]** for å registrere ansiktet.

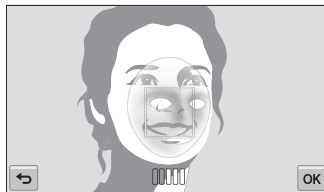

- Hvis motivets ansikt ikke er justert med den ovale veiledningen vil ikke den hvite rammen vises.
- Ta bilder av en person av gangen når du registrerer ansikter.
- Ta fem bilder av motivets ansikt for best resultat: ett fra rett foran, venstre, høyre, over og under.
- Når du tar bilder fra venstre, høyre, over og under, må du be motivet om ikke å snu ansiktet mer enn 30 grader.
- Du kan registrere et ansikt selv om du tar kun ett bilde av motivets ansikt.

#### 4 Berør når ansiktslisten vises.

- Favorittansiktene indikeres med en ★ på ansiktslisten.





- Du kan registrere opptil 6 favorittansikter.
- Blitsen vil ikke utløses når du registrerer et favorittansikt.
- Hvis du registrerer samme ansikt to ganger kan du slette et av ansiktene i ansiktslisten.

#### Vise favorittansikter

#### 1 Berør → **Smart FR-redigering** i fotograferingsmodus.

#### 2 Velg **Ansiktsliste** , og berør deretter **OK**.



- For å endre rangeringen av favorittansiktene berører du  **123** (s. 81)
- For å slette et favorittansikt berører du .

# Justere lysstyrke og farge

Lær hvordan du justerer lysstyrke og farge for bedre bildekvalitet.

## Justere eksponering manuelt (EV)

Avhengig av hvor sterkt omgivelseslyset er, kan bildene bli for lyse eller for mørke. I disse tilfellene kan du justere eksponeringen for å få bedre bilder.



Mørkere (-)



Nøytral (0)



Lyse (+)




- Når du justerer eksponeringen en gang, blir den lagret automatisk. Det kan hende du må endre eksponeringsverdien senere for å unngå overeksponering eller undereksponering.
- Hvis du ikke klarer å bestemme deg for en passende eksponering, velger du **AEB** (Auto Exposure Bracket). Kameraet tar tre bilder etter hverandre, hvert med forskjellig eksponering: normal, undereksponert og overeksponert. (s. 70)

1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** → **EV**.

2 Velg en ønsket verdi, og berør deretter **OK**.

- Bildet er lysere når eksponeringen øker.
- Når du justerer eksponeringsverdien, vises ikonet slik som nedenfor.

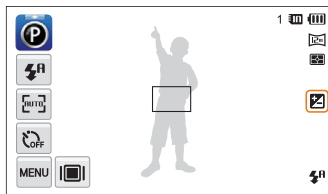

## Kompensasjon for bakgrynnsbelysning (ACB)

Hvis lyskilden er bak motivet eller det er høy kontrast mellom motivet og bakgrunnen, kan motivet virke veldig mørkt i bildet. I så fall angir du alternativet for Auto Contrast Balance (ACB).




Uten ACB



Med ACB

- 1 I fotograferingsmodus berører du **MENY**.
- 2 Berør innstillingsknappen ved siden av **ACB**.

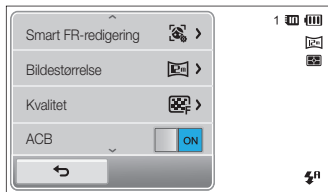


- ACB-funksjonen er alltid på i modiene Smart Auto og Scene (**Strand og snø**).
- ACB-funksjonen er ikke tilgjengelig når du angir alternativene **Kontinuerlig**, **Bevegelsesfotografering** eller **AEB**.

## Endre målingsalternativ

Målingsmodus henviser til måten kameraet måler mengden lys. Lysstyrken og belysningen av bildene vil variere avhengig av hvilken målingsmodus du har valgt.

- 1 I fotograferingsmodus berører du **MENY** → **Måling**.
- 2 Velg et alternativ, og berør deretter **OK**.

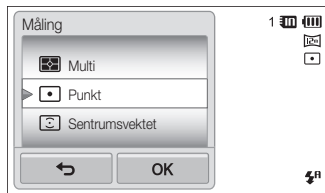

Ikon	Beskrivelse
	<p><b>Multi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kameraet deler rammen inn i flere områder og måler deretter lysintensiteten i hvert område.</li> <li>Egnet for generelle bilder.</li> </ul>
	<p><b>Punkt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kameraet måler kun lysintensiteten helt i midten av rammen.</li> <li>Hvis motivet ikke er i midten av rammen, kan bildet bli feil eksponert.</li> <li>Egnet for et motiv med bakgrunnsbelysning.</li> </ul>
	<p><b>Sentrumsvekt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kameraet finner snittet av målingsavlesningen for hele rammen med vekt på midten.</li> <li>Egnet for bilder med motiver i midten av rammen.</li> </ul>

## Velge en lyskilde (hvitbalanse)

Fargen på bildet avhenger av typen lyskilde og kvaliteten på den. Hvis du vil at fargen på bildet skal være realistisk, velger du en hvitbalanseinnstilling som passer til lysforholdene, som Auto HB, Dagslys, Overskyet eller Glødelampe.



 Auto HB



 Dagslys




 Overskyet



 Glødelampe

1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** → **Hvitbalanse**.

2 Velg et alternativ, og berør deretter **OK**.

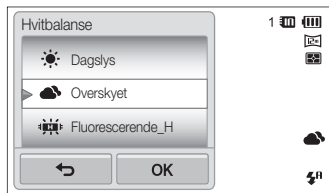

Ikon	Beskrivelse
	<b>Auto HB:</b> Angi hvitbalansen automatisk basert på lysforholdene.
	<b>Dagslys:</b> For utendørsbilder på en solfylt dag.
	<b>Overskyet:</b> For utendørsbilder på en overskyet dag eller i skyggen.
	<b>Fluorescerende_H:</b> For bilder under et fluorescerende lys på dagtid eller et treveis fluorescerende lys.
	<b>Fluorescerende_L:</b> For å ta bilder under hvitt fluorescerende lys.
	<b>Glødelampe:</b> For å ta bilder innendørs under lyspærer eller halogenlamper.
	<b>Tilpasset:</b> Bruk hvitbalanseinnstillinger som du har definert.


### Definere egen hvitbalanse

Du kan tilpasse hvitbalansen ved å ta et bilde av en hvit overflate, som et papirark, under lysforholdene som du har tenkt å ta bilder i. Hvitbalansefunksjonen hjelper deg med å tilpasse fargene i bildet til den faktiske scenen.

1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** → **Hvitbalanse**.

2 Velg **Tilpasset**, og berør deretter **OK**.

3 Pek linsen mot et hvitt ark og trykk deretter på **[Utløser]**.

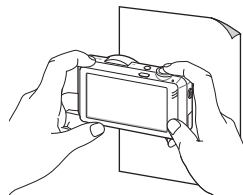

# Bruke avbruddsmoduser

Det kan være vanskelig å ta bilder av motiver som beveger seg raskt eller fange opp de naturlige ansiktsuttrykkene og faktene til motivene når du tar bilder. I disse tilfellene velger du en av avbruddsmodusene for å ta flere bilder raskt etter hverandre.



1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** → **Drift**.

2 Velg et alternativ, og berør deretter **OK**.



Ikon	Beskrivelse
	<b>Enkel:</b> Ta et enkelt bilde.
	<b>Kontinuerlig:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kameraet tar bilder kontinuerlig mens du trykker på <b>[Utløser]</b>.</li><li>Maksimalt antall bilder avhenger av kapasiteten på minnekortet.</li></ul>
	<b>Bevegelsesfotografering:</b> Når du trykker på <b>[Utløser]</b> , tar kameraet VGA-bilder (6 bilder per sekund, maksimum 30 bilder).
	<b>AEB:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ta 3 bilder rett etter hverandre, alle med forskjellig eksponering: normal, undereksponert og overeksponert.</li><li>Bruk en tripod for å forhindre uklare bilder.</li></ul>



- Du kan bare bruke blits, selvutløser, ACB og Smartfilter når du velger **Enkel**.
- Når du velger **Bevegelsesfotografering**, angir kameraet oppløsningen til VGA og angir ISO-følsomheten til **Auto**.
- Avhengig av det valgte alternativet for Ansiktsregistrering, kan det hende at noen av seriefotograferingsalternativene ikke er tilgjengelige.

# Bruke effekter/Justere bilder

## Bruke smartfiltereffekter

Bruk forskjellige filtereffekter på bildene og videoene for å skape unike bilder.



Miniatyr



Vignettering



Fiskeøye



Skisse

- 1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** → **Smartfilter**.
- 2 Velg et filter, og berør deretter **OK**.

## Tilgjengelige filtre i programmodus

Ikon	Beskrivelse
	<b>Normal:</b> Ingen effekt
	<b>Miniatyr:</b> Bruk en vippeskifteffekt for å vise motivet i miniatyr.
	<b>Vignettering:</b> Bruk retrofarger, høy kontrast og sterk vignetteffekt på Lomo-kameraer.
	<b>Soft-fokus:</b> Skjul skjønnhetsfeil eller bruk drømmende effekter.
	<b>Gammel film 1:</b> Bruk en gammeldags filmeffekt 1.
	<b>Gammel film 2:</b> Bruk en gammeldags filmeffekt 2.
	<b>Halvtonepunkt:</b> Bruk en halvtoneeffekt.
	<b>Skisse:</b> Bruk en pennskisseeffekt.
	<b>Fiskeøye:</b> Formørk kantene på rammen og forvreg gjenstander for å imitere den visuelle effekten av fiskeøyelinser.
	<b>Fjern tåke:</b> Få et klarere bilde.
	<b>Klassisk:</b> Bruk en svart/hvitt-effekt.



Ikon	Beskrivelse
	<b>Retro:</b> Bruk en sepiatoneeffekt.
	<b>Negativ:</b> Bruk en negativfilmeffekt.
	<b>Egendefinert RGB:</b> Tilpass en fargeverdi.


### Tilgjengelige filtre i filmmodus

Ikon	Beskrivelse
	<b>Normal:</b> Ingen effekt
	<b>Paletteffekt 1:</b> Skap et levende utseende med skarp kontrast og rød farge.
	<b>Paletteffekt 2:</b> Gjør scener rene og klare ved å bruke en myk blå tone.
	<b>Paletteffekt 3:</b> Bruk en myk bruntone.
	<b>Paletteffekt 4.:</b> Skap en kald og monoton effekt.
	<b>Miniatyr:</b> Bruk en vippeskifteffekt for å vise bildet i miniatyr.
	<b>Vignettering:</b> Bruk retrofarger, høy kontrast og sterk vignetteffekt på Lomo-kameraer.
	<b>Halvtonepunkt:</b> Bruk en halvtoneeffekt.

Ikon	Beskrivelse
	<b>Skisse:</b> Bruk en pennskisseeffekt.
	<b>Fiskeøye:</b> Forvreg gjenstander i nærheten for å imitere den visuelle effekten av fiskeøyelinser.
	<b>Fjern tåke:</b> Få et klarere bilde.
	<b>Klassisk:</b> Bruk en svart/hvitt-effekt.
	<b>Retro:</b> Bruk en sepiatoneeffekt.
	<b>Negativ:</b> Bruk en negativfilmeffekt.
	<b>Egendefinert RGB:</b> Tilpass en fargeverdi.

### Definere din egen RGB-tone

- 1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** → **Smartfilter**.
- 2 Velg **Egendefinert RGB**, og berør deretter **OK**.
- 3 Dra opp eller ned for å justere verdiene til hver farge.
  - Jo høyere verdi, jo lysere blir bildet.
  - Jo lavere verdi, jo mørkere blir bildet.

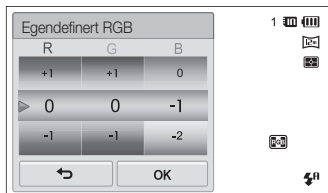

- 4 Berør **OK** for å lagre innstillingene dine.



- Hvis du velger **Miniatyr** når du spiller inn en video, øker hastigheten på videoavspillingstiden.
- Hvis du velger **Miniatyr** når du spiller inn en video, vil ikke kameraet ta opp lyd.
- Hvis du velger **Miniatyr**, **Vignettering**, **Halvtonepunkt**, **Skisse**, **Fiskeøye** eller **Fjern tåke** mens du spiller inn en video, blir opptakshastigheten satt til **1/16** og opptaksoppløsningen vil være mindre enn **640**.
- Hvis du angir Smartfilter-effekter, kan du ikke bruke ansiktsgjenkjenning, ACB, seriefotograferingsalternativer, bildejusteringsalternativer, Intelli Zoom eller Smart berørings-AF.
- Hvis du velger **Skisse** når du tar et bilde, endres oppløsningen til **5m** eller lavere.


## Justere bildene

Juster skarphet, metning eller kontrast i bildene.

1 I fotograferingsmodus berører du **MENU** → **Bildejustering**.

2 Dra opp eller ned for å justere hver verdi.

- : Skarphet
- : Kontrast
- : Metning

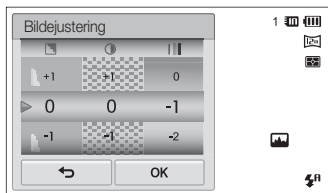

3 Berør **OK** for å lagre endringene.

Skarphet	Beskrivelse
-	Gjør kantene på bildene mykere (egnet for redigering av bildene på datamaskinen).
+	Gjør kantene skarpere for å forbedre klarheten i bildene. Dette kan også øke støyen i bildene.

Kontrast	Beskrivelse
-	Reduser fargen og lysstyrken.
+	Øk fargen og lysstyrken.

Metning	Beskrivelse
-	Redusere metningen.
+	Øk metningen.




- Velg 0 hvis du ikke vil bruke effekter (egnet for utskrifter).
- Hvis du angir justeringsfunksjoner, kan du ikke bruke Smartfilter-alternativer.

# Innstilling av zoomlyd

Når du bruker zoomen mens du spiller inn videoer, kan zoomlyden spilles inn i videoene. Bruk Tale-funksjonen til å redusere zoomstøyen.

- 1 Berør **MENU** → **Tale** i fotograferingsmodus.
- 2 Velg et alternativ, og berør deretter **OK**.

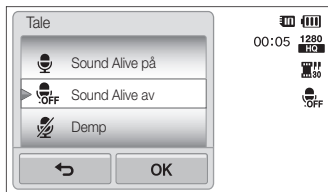

Ikon	Beskrivelse
	<b>Sound Alive på:</b> Slå på Sound Alive-funksjonen.
	<b>Sound Alive av:</b> Slå av Sound Alive-funksjonen.
	<b>Demp:</b> Ikke spill inn lyder.



- Ikke blokker mikrofonen når du bruker Sound Alive-funksjonen.
- Opptak gjort med Sound Alive, kan awike fra de faktiske lydene.

# Tilgjengelige fotograferingsalternativer etter fotograferingsmodus

For informasjon om fotograferingsalternativer kan du se i Fotograferingsalternativer.

	Smart Auto	Enkeltbilde	Scene	Nærbilde	Nattbilde	Skjønnhetsbilde	Program	Film
Opplysning	○	○	○	○	○	○	○	○
Kvalitet	-	○	○	○	○	○	○	○
Timer	△	○	○	○	○	○	○	△
Blits	△	△	△	-	△	△	○	-
ISO-følsomhet	-	-	-	-	-	-	○	-
Makro	△	△	△	△	-	△	○	○
Fokusområde	-	-	-	-	-	-	○	-
Ansiktsregistrering	△	-	△	-	-	△	○	-
EV	-	-	-	-	-	-	○	○
ACB	△	-	△	-	-	-	○	-
Måling	-	-	-	-	-	-	○	○
Hvitbalanse	-	-	-	-	-	-	○	○
Drift	-	-	-	-	-	-	○	-
Smartfilter	-	-	-	-	-	-	△	△
Bildejustering	-	-	-	-	-	-	○	-
Sound Alive	-	-	-	-	-	-	-	○
Digital zoom	-	-	△	-	-	-	○	-
Intelli zoom	△	-	△	-	-	-	△	-
DIS	○	○	○	○	○	○	○	-
Talebeskjed	-	-	-	-	-	-	○	-

△ I disse modiene er noen alternativer begrenset eller et bestemt alternativ er angitt som standard.

	Smart Film	Objekthøylys	Magic Frame- bilde	Bildefilter	Filmfilter	Vignettering (bilde)	Vignettering (film)	Paletteffektbilde
<b>Oppøsning</b>	○	△	-	○	○	○	○	○
<b>Kvalitet</b>	○	○	○	○	-	○	○	○
<b>Timer</b>	△	○	○	○	△	○	△	△
<b>Blits</b>	-	△	○	△	-	△	-	-
<b>ISO-følsomhet</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Makro</b>	△	-	-	-	△	-	△	△
<b>Fokusområde</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ansiktsregistrering</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EV</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ACB</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Måling</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hvitbalanse</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Drift</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Smartfilter</b>	-	-	-	△	△	-	-	△
<b>Bildejustering</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sound Alive</b>	○	-	-	-	○	-	○	○
<b>Digital zoom</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Intelli zoom</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DIS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Talebeskjed</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

△ I disse modiene er noen alternativer begrenset eller et bestemt alternativ er angitt som standard.

# Avspilling/redigering

Lær hvordan du spiller av bilder, videoer eller talebeskjeder og redigerer bilder og videoer. Lær også hvordan du kobler kameraet til datamaskin, fotoskriver eller TV.

<b>Vise bilder eller videoer i avspillingsmodus</b>	79	<b>Vise filer på en TV</b>	96
Starte avspillingsmodus	79	<b>Overføre filer til Windows-datamaskinen</b>	97
Vise bilder	86	Overføre filer med Intelli-studio	98
Spille av en video	88	Overføre filer ved å koble til kameraet	
Spille av en talebeskjed	90	som en flyttbar disk	100
<b>Redigere et bilde</b>	91	Koble fra kameraet (for Windows XP)	101
Endre størrelsen på bilder	91	<b>Overføre filer til Mac-datamaskinen</b>	102
Rotere et bilde	92	<b>Skrive ut bilder med en PictBridge-</b>	
Bruke smart beskjæring	92	fotoskriver	103
Bruke smartfiltereffekter	93		
Justere bildene	93		
Lage en utskriftsrekkefølge (DPOF)	95		


# Vis bilder eller videoer i avspillingsmodus

Lær hvordan du spiller av bilder, videoer eller talebeskjeder, og hvordan du administrerer filer.

## Starte avspillingsmodus

Vis bilder eller spille av videoer og talebeskjeder som er lagret på kameraet.


### 1 Trykk på [Avspilling].

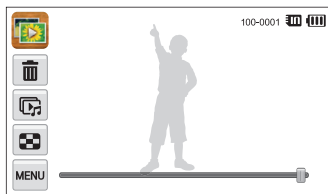


- Den nyeste filen vises.
- Hvis kameraet er av, slår det seg på og viser den nyeste filen.

 Berør  på startskjermbildet for å vise filer etter kategori. (s. 82)

### 2 Dra bildet til venstre eller høyre for å gå til en annen fil.

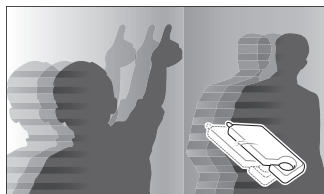

- For å hoppe over filer raskt, vipper du kameraet i den retningen du vil flippe filene. (s. 80)
- Du kan også berøre og holde venstre eller høyre side på skjermen for å hoppe raskt over filer.
- Du kan også dra glidebryteren til venstre eller høyre for å gå til forrige eller neste fil.

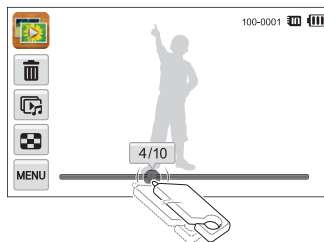







- Hvis du vil vise filer som er lagret i interminnet, fjerner du minnekortet.
- Kameraet vil ikke spille av filer skikkelig hvis størrelsen ikke støttes eller hvis filene er spilt inn med andre kameraer.

### Vise filer med bevegelsesgjenkjenning

Du kan vise filer ved å vippe kameraet i avspillingsmodus.

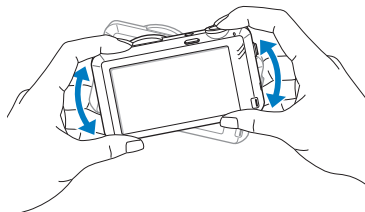


- Det kan hende at bevegelsesgjenkjenning ikke fungerer ordentlig hvis du holder kameraet med skjermen parallelt med gulvet.

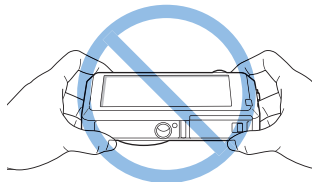

- Når du roterer kameraet 90° eller 180° mens du ser på et bilde, endrer kameraet automatisk retningen på bildet som vises. (s. 110)
- Hvis du vil deaktivere bevegelsesgjenkjenning, berør **MENU**, og berør deretter innstillingsknappen på siden av **Bevegelsevisning**.

### Skjerm i avspillingsmodus

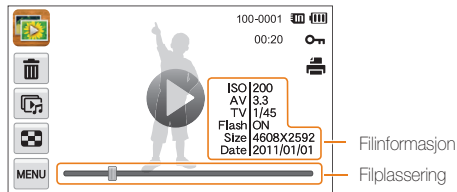

Ikon	Beskrivelse
	Bilde inkluderer en talebeskjed
	Spill videoer (s. 88) eller talebeskjeder (s. 90)
100-0001	Mappenavn – Filnavn
00:20	Video lengde
	Beskyttet fil
	Utskriftsrekkefølgen er stilt inn (DPOF)
	Slette filer (s. 85)
	Spille av en lysbildefremvisning (s. 87)
	Vis filer som miniatyrer (s. 84)



Du kan vise filinformasjonen på skjermen ved å berøre **MENU** og deretter berøre innstillingsknappen ved siden av **Filinformasjon**.

### Rangere favorittansikter


Du kan rangere favorittansiktene dine eller slette dem. Funksjonen for favorittansikter er bare tilgjengelig når du har satt inn et minnekort i kameraet.

#### 1 Berør **MENU** → **Ansiktsliste** i avspillingsmodus.



- Berør **MENU** → **Ansiktsliste** i miniatyrbildevisning eller Smart Album.

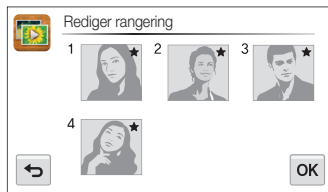

- 2 Du kan endre rangeringen til en ansikt ved å berøre ★<sub>123</sub>  
→ **Ja** og deretter dra ansiktet til en ny plassering.




- 3 Berør **OK** for å lagre innstillingene dine.
- For å slette et ansikt fra listen berører du ★, berører et ansikt og deretter berører du **OK**.


 Berør  for å bare vise ditt favorittansikt i ansiktslisten.

### Vise filer i Smart Album som miniatyrbilder

Vis filer etter kategori, for eksempel dato, ansikt eller filtype.

- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Berør **ALL** → et kategorialternativ.




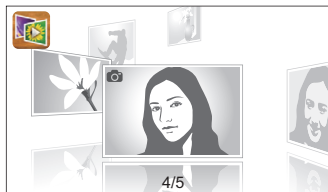
Ikon	Beskrivelse
<b>ALL</b>	Vis alle filer.
	Vis filer etter datoen de ble lagret.
	Vis filer etter gjenkjente ansikter og favorittansikter.
	Vis filer etter filtype.



- Det kan hende kameraet bruker litt tid på å åpne Smart Album, endre kategori eller omorganisere filer.
- Hvis du sletter en kategori, blir alle filene i kategorien slettet.

### Vise filer i 3D-visning


- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Dra bildene til venstre eller høyre for å gå til forrige eller neste fil.
  - Knips skjermen til venstre eller høyre for å flytte filene raskere. Jo raskere du knipser skjermen, jo flere filer blir du gjennom om gangen.






- Du kan ikke spille av filmer eller talenotater i 3D-visning.
- 3D-funksjonen er ikke tilgjengelig mens kameraet er koblet til en TV.

### Vis filer med sideflippeffekten

Du kan flippe gjennom filer ved å dra eller knipse berøringsspennen over skjermen. Du kan også bruke en sideflippeffekt på en lysbildefremvisning.

- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Berør et tema.
- 3 Dra bildene til venstre eller høyre for å gå til forrige eller neste fil.



Ikon	Beskrivelse
	Start en lysbildeframvisning. <ul style="list-style-type: none"> <li>Berør skjermen for å sette lysbildeframvisningen på pause og justere volumet eller dempe lyden.</li> <li>Berør  for å stoppe lysbildeframvisningen.</li> </ul>
	Returner til temavalgskjermen.




Du kan bare vise bilder når du bruker sidelippeffekten.

### Vise filer som miniatyrbilder

Søk gjennom miniatyrbilder av filer.



I avspillingsmodus roterer du **[Zoom]** til venstre for å vise miniatyrbilder (9 om gangen). Roter **[Zoom]** til venstre en eller to ganger til for å vise flere miniatyrbilder (16 eller 36 om gangen). Roter **[Zoom]** til høyre for å gå tilbake til forrige visning.

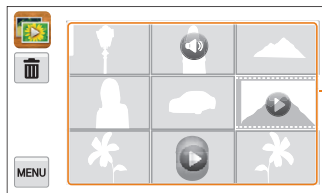

Berør en fil for å vise den i fullskjermvisning.

Ikon	Beskrivelse
	Slette filer
	Bilde inkluderer en talebeskjed
	Videofil
	Talebeskjedfil




Dra skjermen opp eller ned for å gå til forrige eller neste side med miniatyrbilder.

### Beskytte filer

Beskytt filene dine for å hindre utilsiktet sletting.

- 1 I avspillingsmodus finner du filen du vil beskytte og deretter berører du **MENY**.
- 2 Berør innstillingsknappen ved siden av **Beskytt**.

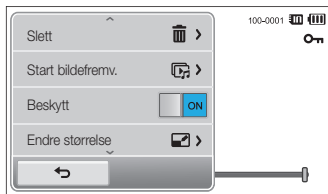

Du kan ikke slette eller rotere en beskyttet fil.

### Slette filer

Velg filer du vil slette i avspillingsmodus.

#### Slette en enkelt fil

Du kan velge en enkelt fil og slette den.

- 1 I avspillingsmodus finner du filen du vil slette og deretter berører du **MENY**.
- 2 Når popup-meldingen vises, berører du **Ja**.



Du kan også slette en fil ved å berøre **MENY** → **Slett** → **Slett** → **OK**.

#### Slette flere filer

Du kan velge flere filer og deretter slette dem samtidig.

- 1 I miniatyrbildevisning berører du **MENY**.
- 2 Velg filene du ønsker å slette og berør deretter **MENY**.
- 3 Når popup-meldingen vises, berører du **Ja**.



Når du sorterer filer etter kategori, vil sletting av en kategori slette alle filene i den kategorien.

### Slette alle filer

Du kan velge alle filene og deretter slette dem samtidig.

- 1 I avspillingsmodus berører du **MENU** → **Slett**.
  - Berør **MENU** → **Slett** i miniatyrbildevissning eller Smart Album.
- 2 Velg **Alle**, og berør deretter **OK**.
- 3 Når popup-meldingen vises, berører du **Ja**.

### Kopiere filer til et minnekort

Kopier filer fra interminnet til et minnekort.

- 1 I avspillingsmodus berører du **MENU**.
  - Berør **MENU** → **Kopier til kort** i miniatyrbildevissning eller Smart Album.
- 2 Berør **Kopier til kort**.
- 3 Når popup-meldingen vises, berører du **Ja**.

### Vise bilder

Forstør en del av et bilde eller vis bilder som en lysbildefremvisning.

#### Forstørre et bilde



I avspillingsmodus roterer du **[Zoom]** til høyre for å forstørre en del av bildet. Roter **[Zoom]** til venstre for å zoome ut.



Dra skjermen for å se en annen del av bildet.






Ikon	Beskrivelse
	Slett filen.
	Beskjær bildet (kameraet lagrer det som en ny fil).
	Gå tilbake til originalvisningen.
x2.0	Zoomforhold (Det maksimale zoomforholdet varierer avhengig av bildeoppløsningen.)



Når du viser bilder som ble tatt med et annet kamera, kan zoomforholdet variere.

### Vise en lysbildefremvisning







Bruk effekter og lyd på en lysbildefremvisning av bildene dine. Lysbildefremvisningsfunksjonen fungerer ikke for videoer eller talebeskjeder.

- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Berør , og velg deretter bilder som du vil inkludere i lysbildevisningen.
  - Berør  for å velge alle.
  - Berør  for å avbryte valget.
  - Du kan ikke velge videofiler.
  - Du kan velge opptil 2000 filer.
- 3 Berør **OK**.
- 4 Berør , og angi deretter en lysbildefremvisningseffekt.







\* Standard


Ikon	Beskrivelse
	<b>Avspillingsmodus:</b> Angi om du vil gjenta lydbildevisningen eller ikke. ( <b>Én avspilling*</b> , <b>Gjenta</b> )
	<b>Intervall:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Angi intervallet mellom bildene. (<b>1 sek*</b>, <b>3 sek</b>, <b>5 sek</b>, <b>10 sek</b>)</li> <li>Du må angi effektalternativet til  for å angi intervallet.</li> </ul>
	<b>Musikk:</b> Angi bakgrunnslyd. ( <b>Av*</b> , <b>Tåke</b> , <b>Dråper</b> , <b>Muse</b> , <b>Reise</b> , <b>Høst</b> )
	<b>Effekt:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Angi en sceneendringseffekt mellom bilder. (<b>Av*</b>, <b>Rolig</b>, <b>Glans</b>, <b>Avslapping</b>, <b>Levende</b>, <b>Søt</b>)</li> <li>Velg  for å avbryte effekter.</li> <li>Når du bruker effektalternativet, angis intervallet mellom bilder til 1 sekund.</li> </ul>

## 5 Berør for å starte lysbildeframvisningen.




- Berør skjermen for å sette lysbildeframvisningen på pause.
- Berør  for å justere volumet eller dempe lyden.
- Berør  for å stoppe lysbildeframvisningen.

## Spille av en video



I avspillingsmodus kan du vise en video og deretter spille inn eller beskjære deler av videoen som spilles av. Du kan lagre de innspilte eller beskårede segmentene som nye filer.


- I avspillingsmodus finner du en video og deretter berører du .
- Vis videoen.



Ikon	Beskrivelse
	Søk bakover.
	Pause eller gjenoppta avspilling.
	Søk framover.
	Juster volumet eller slå av lyden.
	Gå tilbake til avspillingsmodus.

### Beskjære en video

- 1 Mens du ser på en video berører du **||** på det punktet hvor du vil at beskjæringen skal begynne.
- 2 Berør  → .
- 3 Berør **||** på det punktet hvor du vil at beskjæringen skal slutte.
  - Du kan også justere scenen som skal beskjæres, ved å dra i håndtakene som vises på fremdriftslinjen.

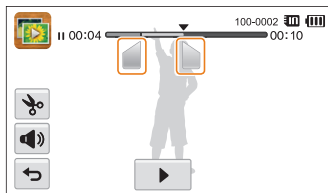


- 4 Berør .
- 5 Når popup-meldingen vises, berører du **Ja**.



- Den originale videoen bør være minst 10 sekunder lang.
- Kameraet lagrer den redigerte videoen som en ny fil.

### Hente ut et bilde fra en video


- 1 Mens du ser på en video berører du **||** på det punktet hvor du vil hente ut et bilde.
- 2 Berør .
- 3 Når popup-meldingen vises, berører du **Ja**.



- Filstørrelsen til bildet som er hentet vil være det samme som originalvideoen.
- Det hentede bildet blir lagret som en ny fil.

## Spille av en talebeskjed


### Lytte til en talebeskjed


- 1 I avspillingsmodus finner du en talebeskjedfil og deretter berører du .
- 2 Lytt til talebeskjeden.



Ikon	Beskrivelse
◀	Søk bakover.
⏸/▶	Pause eller gjenoppta avspilling.
▶▶	Søk framover.
🔊	Juster volumet eller slå av lyden.
↺	Gå tilbake til avspillingsmodus.

### Spille talebeskjeder som er lagt ved bilder

- 1 I avspillingsmodus velger du et bilde som inkluderer en talebeskjed, og berører deretter .
- 2 Lytt til en talebeskjed.

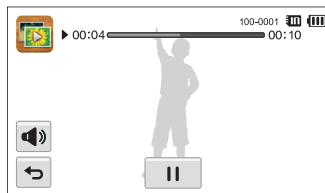

Ikon	Beskrivelse
⏸/▶	Pause eller gjenoppta avspilling.
🔊	Juster volumet eller slå av lyden.
↺	Gå tilbake til avspillingsmodus.

# Redigere et bilde


Lær hvordan du redigerer bilder.

- Kameraet lagrer redigerte bilder som nye filer.
- Når du redigerer bilder, konverterer kameraet dem automatisk til en lavere oppløsning. Bilder som du roterer eller endrer størrelse på manuelt blir ikke automatisk konvertert til en lavere oppløsning.

## Endre størrelsen på bilder

Endre størrelsen på et bilde og lagre det som en ny fil. Du kan angi at et bilde skal vises når kameraet slår seg på.

- 1 I avspillingsmodus finner du et bilde og deretter berører du **MENU**.
- 2 Berør **Endre størrelse**, og velg deretter et størrelsesalternativ.
  - Velg **Startbilde** for å lagre bildet som et startbilde. (s. 107)

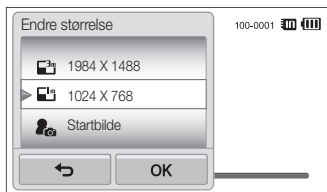


- 3 Berør **OK** for å lagre.

Tilgjengelige alternativer for endret størrelse varierer avhengig av originalstørrelsen på bildet.

## Rotere et bilde

- 1 I avspillingsmodus finner du et bilde og deretter berører du **MENU**.
- 2 Berør **Roter**, og deretter velger du et roteringsalternativ.

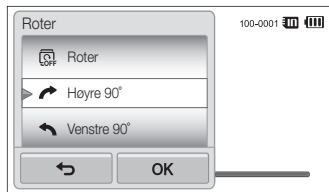

- 3 Berør **OK** for å lagre.



Kameraet overskriver originalfilen.

## Bruke smart beskjæring

Bruk smart beskjæring til å velge motiver i et bilde og lagre det beskårede området som en ny fil.

- 1 I avspillingsmodus finner du et bilde og deretter berører du **MENU**.
- 2 Berør **Smart beskjæring**.
- 3 Berør 4 punkter på skjermen for å velge et område.
  - Du kan endre området ved å dra de fire punktene.






- 4 Berør **OK** for å lagre.
  - Det beskårede bildet blir lagret som en ny fil.



Størrelsen på den nye filen kan være mindre enn originalen.

## Bruke smartfiltereffekter

Bruke spesialeffekter på bildene.

- 1 Berør  på startskjermbildet.
  - Den nyeste filen vises.
- 2 Berør  → et bilde.
- 3 Berør  → **Smartfilter**.
- 4 Velg et filter.
  - For å se tilgjengelige filteralternativer ser du side 71.
  - For å se originalbildet berører du **Før**.
  - For å se bildet med filtereffekten berører du **Etter**.



- 5 Berør  for å lagre endringene.

## Justere bildene




Lær hvordan du justerer lysstyrken, kontrasten eller metningen eller hvordan du korrigerer røde øyne-effekten. Hvis midten av et bilde er mørkt, kan du justere det så den blir lysere. Kameraet lagrer et redigert bilde som en ny fil, men kan konvertere det til en lavere oppløsning.



- Du kan justere lysstyrke, kontrast og metning og samtidig bruke Smartfilter-effekter.
- Du kan ikke bruke ACB, Ansiktsretusjering og Røde øyne - korrigering samtidig.

### Justere lysstyrke, kontrast eller metning

- 1 Berør  på startskjermbildet.
  - Den nyeste filen vises.
- 2 Berør  → et bilde.
- 3 Berør  → et justeringsalternativ.


Ikon	Beskrivelse
	Lysstyrke
	Kontrast
	Metning

4 Dra glidebryterne eller berør eksempelbildene for å justere alternativet.

- For å se originalbildet berører du **Før**.
- For å se det justerte bildet berører du **Etter**.

5 Berør  for å lagre endringene.

#### Justere mørke motiver (ACB)

1 Berør  på startskjermbildet.

- Den nyeste filen vises.

2 Berør  → et bilde.

3 Berør  → **ACB**.

- For å se originalbildet berører du **Før**.
- For å se den justerte filen berører du **Etter**.

4 Berør  for å lagre endringene.

#### Retusjere ansikter

1 Berør  på startskjermbildet.

- Den nyeste filen vises.

2 Berør  → et bilde.

3 Berør  → **Ansiktsretusjering**.

4 Dra glidebryterne eller berør eksempelbildene for å justere hudtonen.

- Når glidebryteren beveger seg til høyre, blir hudtonen lysere.
- For å se originalbildet berører du **Før**.
- For å se den justerte filen berører du **Etter**.


5 Berør  for å lagre endringene.

### Fjerne røde øyne


- 1 Berør  på startskjermbildet.
  - Den nyeste filen vises.
- 2 Berør  → et bilde.
- 3 Berør  → **Røde øyne - korrigering**.
  - For å se originalbildet berører du **Før**.
  - For å se den justerte filen berører du **Etter**.
- 4 Berør  for å lagre endringene.

## Lage en utskriftsrekkefølge (DPOF)

Velg bilder som skal skrives ut, og lagre utskriftsalternativer i Digital Print Order Format (DPOF). Denne informasjonen lagres i MISC-mappen på minnekortet for praktisk utskrift på DPOF-kompatible skrivere.

- 1 I avspillingsmodus finner du et bilde og deretter berører du .
- 2 Berør **DPOF**.

- 3 Berør **+/-** for å velge antallet kopier, og berør deretter **OK**.

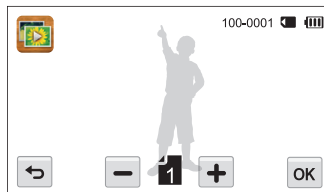


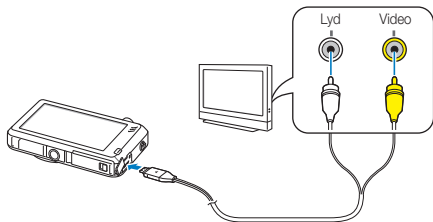
- Du kan ta med minnekortet til en fotobutikk som støtter DPOF (Digital Print Order Format), eller du kan skrive ut bildene direkte fra en DPOF-kompatibel skriver hjemme.
- Bilder med dimensjoner som er bredere enn papiret, kan beskæres på venstre og høyre side. Kontroller at billeddimensjonene er kompatible med papiret du velger.
- Du kan ikke angi DPOF-alternativer for bilder som er lagret i interminnet.



# Vise filer på en TV

Spille av bilder eller videoer ved å koble kameraet til en TV med A/V-kabelen.

- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Berør **Tilkobling** → **Video ut**.
- 3 Velg en videosignalutgang for ditt land eller din region.  
(s. 108)
- 4 Slå av kameraet og TV-en.
- 5 Koble kameraet til TV-en med A/V-kabelen.



- 6 Slå på TV-en og velg videoutgangsmodus med fjernkontrollen til TV-en.

- 7 Slå på kameraet.

- Kameraet går automatisk til avspillingsmodus når du kobler det til en TV.

- 8 Vis bilder eller spill av videoer med berøringsskjermen på kameraet.



- Avhengig av TV-modellen kan du se digital støy eller det kan hende at en del av et bilde ikke vises.
- Avhengig av TV-innstillingene er det ikke sikkert at bildene vises midt på TV-skjermen.

# Overføre filer til Windows-datamaskinen

Overfør filer til din Windows-datamaskin, rediger dem med Intelli-studio og last dem opp til Internett.

## Krav

Objekt	Krav
CPU	Intel Pentium 4, 3,2 GHz eller høyere / AMD Athlon™ FX 2,6 GHz eller høyere
RAM	Minimum 512 MB RAM (1 GB eller mer anbefales)
OS	Windows XP SP2, Windows Vista eller Windows 7 (32-biters utgaver)
Harddiskkapasitet	250 MB eller mer (1 GB og mer anbefales)
Annet	<ul style="list-style-type: none"><li>• CD-ROM-stasjon</li><li>• 1024 X 768 piksler, 16-biters fargeskjerm (1280 X 1024 piksler, 32-biters fargeskjerm anbefales)</li><li>• USB 2.0-port</li><li>• nVIDIA Geforce 7600GT eller høyere/ ATI X1600-serien eller høyere</li><li>• Microsoft DirectX 9.0c eller høyere</li></ul>

\* Det er ikke sikkert at programmene fungerer på riktig måte på 64-biters utgaver av Windows XP, Windows Vista og Windows 7.



- Kravene er bare anbefalinger. Det kan hende at det ikke fungerer ordentlig selv om datamaskinen overholder kravene, avhengig av tilstanden til datamaskinen.
- Hvis datamaskinen ikke oppfyller minstekravene, er det ikke sikkert at videoer spilles av ordentlig eller det kan ta lengre tid å redigere videoer.
- Installer DirectX 9.0c eller høyere før du bruker programmet.
- Datamaskinen din må kjøre Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 for at du skal kunne koble til kameraet som en ekstern disk.




Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes fra bruk av ukvalifiserte datamaskiner som monterte datamaskiner.

## Overføre filer med Intelli-studio

Intelli-studio starter automatisk når du kobler kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.




Batteriet blir ladet mens kameraet er koblet til datamaskinen med USB-kabelen.

- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Berør **Tilkobling**, og slå deretter på **PC-programvare** ved å berøre innstillingsknappen.
- 3 Slå av kameraet.
- 4 Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.



Du må koble enden av kabelen med indikatorlyset (▲) til kameraet. Hvis kabelen er koblet til motsatt, kan dette skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelt tap av data.

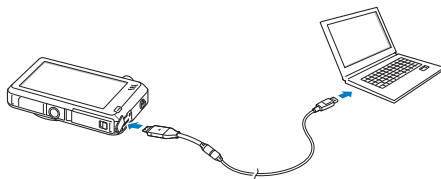

## 5 Slå på kameraet.

- Datamaskinen gjenkjenner kameraet automatisk og Intelli-studio starter automatisk.



Hvis du stiller inn USB-alternativet til **Velg modus**, velger du **Datamaskin** fra popup-vinduet.

## 6 Velg en målmappe på datamaskinen og velg deretter **Ja**.

- Nye filer som er lagret på kameraet vil automatisk overføres til den valgte mappen.
- Hvis kameraet ikke har nye filer, vil ikke popup-vinduet for lagring av nye filer vises.




I Windows Vista og Windows 7 velger du **Run iStudio.exe** fra Autokjør-vinduet for å starte Intelli-studio.

### Bruke Intelli-studio

Intelli-studio er et innebygd program som lar deg spille av og redigere filer. Du kan få mer informasjon ved å velge **Help** → **Help** fra programmets verktøylinje.




- Du kan få flere funksjoner, for eksempel oppretting av lysbildevisninger med maler, ved å installere den fullstendige versjonen av Intelli-studio ved å velge **Web Support** → **Update Intelli-studio** → **Start Update** fra programmets verktøylinje.
- Du kan oppdatere fastvaren på kameraet ved å velge **Web Support** → **Upgrade firmware for the connected device** fra programmets verktøylinje.
- Hvis du installerer Intelli-studio på datamaskinen, starter programmet raskere. Du installerer programmet ved å velge **Tool** → **Install Intelli-studio on PC**.
- Du kan ikke redigere filer direkte på kameraet. Overfør filer til en mappe på datamaskinen før du redigerer.
- Intelli-studio støtter følgende formater:
  - Videoer: MP4 (Video: H.264, Lyd: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Bilder: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

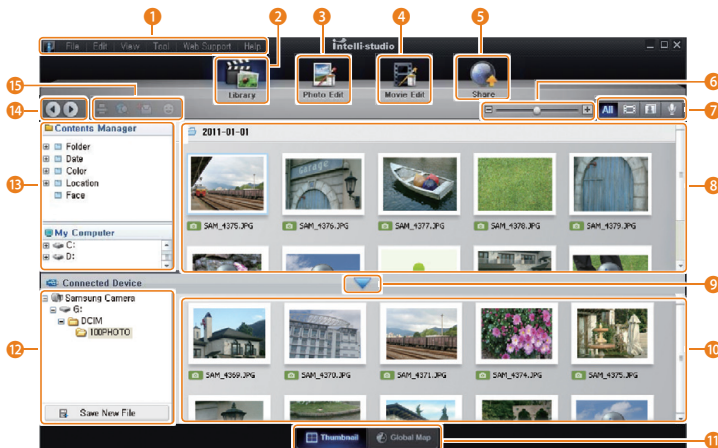

Nr.	Beskrivelse
1	Åpne menyer.
2	Vis filer i den valgte mappen.
3	Bytt til bilderedigeringsmodus.
4	Bytt til videoredigeringsmodus.
5	Bytt til delingsmodus (sende filer via e-post eller laste opp filer til webområder som Flickr eller YouTube).
6	Forstørr eller reduser miniatyrbildene i listen.
7	Velg en filtype.
8	Vis filer i den valgte mappen på datamaskinen.
9	Vis eller skjul filer på det tilkoblede kameraet.
10	Vis filer i den valgte mappen på kameraet.
11	Vis filer som miniatyrer eller på et kart.
12	Bla gjennom mapper som er lagret på kameraet.
13	Bla gjennom mapper som er lagret på datamaskinen.
14	Flytt til forrige eller neste mappe.
15	Skriv ut filer, vis filer på et kart, lagre filer i Min mappe eller registrer ansikter.


## Overføre filer ved å koble til kameraet som en flyttbar disk

Koble kameraet til datamaskinen som en flyttbar disk.

- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Berør **Tilkobling**, og slå deretter av **PC-programvare** ved å berøre innstillingsknappen.
- 3 Slå av kameraet.
- 4 Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.



Du må koble enden av kabelen med indikatorlyset (▲) til kameraet. Hvis kabelen er koblet til motsatt, kan dette skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelt tap av data.

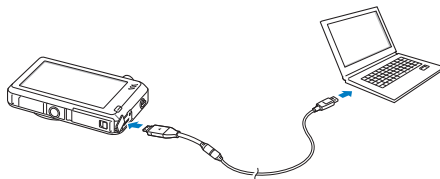

## 5 Slå på kameraet.

- Datamaskinen gjenkjenner kameraet automatisk.




Hvis du stiller inn USB-alternativet til **Velg modus**, velger du **Datamaskin** fra popup-vinduet.

## 6 På datamaskinen velger du **Min datamaskin** → **Flyttbar disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

## 7 Dra eller lagre filer på datamaskinen.

## Koble fra kameraet (for Windows XP)

Du kobler fra kameraet i Windows Vista og Windows 7 på tilsvarende måte.

- 1 Hvis statuslampen på kameraet blinker, venter du til det stopper.
- 2 Klikk  på verktøylinjen nederst til høyre på dataskjermen.



- 3 Klikk på popup-meldingen.
- 4 Klikk meldingsboksen som indikerer trygg fjerning.
- 5 Fjern USB-kabelen.



Det er ikke sikkert at kameraet kan fjernes på en sikker måte mens Intelli-studio kjører. Avslutt programmet før du kobler fra kameraet.

# Overføre filer til Mac-datamaskinen

Når du kobler kameraet til en Macintosh-datamaskin, kjenner datamaskinen automatisk igjen enheten. Du kan overføre filer direkte fra kameraet til datamaskinen uten å installere noen programmer.




Mac OS 10.4 eller senere støttes.

## 1 Koble kameraet til Macintosh-datamaskinen med USB-kabelen.



Du må koble enden av kabelen med indikatorlyset (▲) til kameraet. Hvis kabelen er koblet til motsatt, kan dette skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelt tap av data.

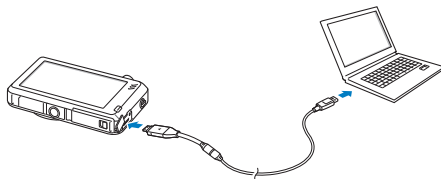

## 2 Slå på kameraet.

- Datamaskinen kjenner igjen kameraet automatisk, og viser ikonet for flyttbar disk.




Hvis du stiller inn USB-alternativet til **Velg modus**, velger du **Datamaskin** fra popup-vinduet.


## 3 Dobbeltklikk på ikonet for flyttbar disk.


## 4 Dra eller lagre filer på datamaskinen.



# Skrive ut bilder med en PictBridge-fotoskriver


Skriv ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver ved å koble kameraet direkte til skriveren.

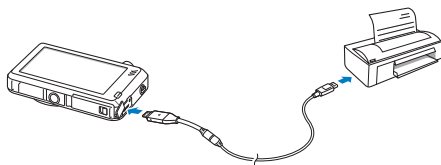- 1 Berør  på startskjermbildet.
- 2 Berør **Tilkobling** → **USB** → **Skriver**.
- 3 Slå på skriveren og koble deretter kameraet til skriveren med USB-kabelen.



- 4 Hvis kameraet er av, trykker du på **[POWER]** eller **[Avspilling]** for å slå det på.
  - Skriveren gjenkjenner kameraet automatisk.
- 5 Velg en fil å skrive ut.
- 6 Berør **+/-** for å velge antall kopier.
  - For å angi skriveralternativer berører du . (s. 104)

- 7 Berør  for å skrive ut.
  - Berør  for å skrive ut alle bildene.

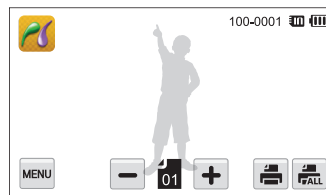


- 8 Når popup-vinduet vises, berører du **Ja** for å begynne å skrive ut.
  - Du kan avbryte utskriften ved å berøre **Avbryt** i popup-vinduet.



### Konfigurere utskriftsinnstillinger

Trykk på **MENU** for å konfigurere utskriftsinnstillinger.

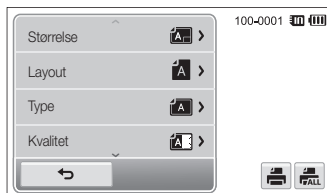

Ikon	Beskrivelse
	<b>Størrelse:</b> Angi utskriftsstørrelse.
	<b>Layout:</b> Angi antallet bilder som skal skrives ut på et enkelt papirark.
	<b>Type:</b> Angi papirtypen.
	<b>Kvalitet:</b> Angi utskriftskvaliteten.
	<b>Dato:</b> Still inn utskrift av dato.
	<b>Filnavn:</b> Still inn utskrift av filnavnet.
	<b>Nullstill:</b> Nullstill innstillinger til standardverdiene.



Noen alternativer støttes ikke av alle skrivere.

# Innstillinger

Se alternativene for å konfigurere kameraets innstillinger.

<b>Innstillingsmeny</b> .....	106
Åpne innstillingsmenyen .....	106
Lyd .....	107
Skjerm .....	107
Tilkobling .....	108
Generelt .....	109


# Innstillingsmeny





Lær å konfigurere kameraets innstillinger.

## Åpne innstillingsmenyen

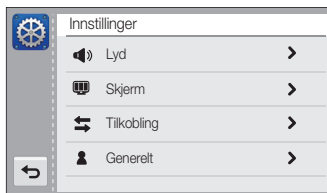1 Berør  på startskjembildet.

2 Berør en meny.




Ikone	Beskrivelse
	<b>Lyd:</b> Still inn forskjellige kameralyder og volum. (s. 107)
	<b>Skjerm:</b> Tilpass skjerminnstillingene. (s. 107)
	<b>Tilkobling:</b> Angi tilkoblingsalternativene. (s. 108)
	<b>Generelt:</b> Endre innstillingene for kamerasystemet, for eksempel minneformat og standard filnavn. (s. 109)

3 Berør et objekt.



4 Velg et alternativ, og berør deretter **OK**.

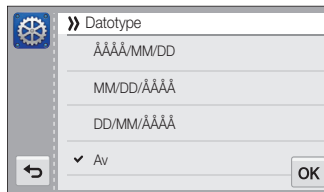

5 Berør  for å gå tilbake til den forrige skjermen.


## Lyd

\* Standard



Objekt	Beskrivelse
Volum	Juster volumet på lyder. ( <b>Av, Lav, Medium*</b> , <b>Høy</b> )
Pipetone	Angi at kameraet skal lage lyd når du berører skjermen eller bytter modus. ( <b>Av, På*</b> )
Lukkerlyd	Angi lyden som kameraet lager når du trykker på Utløserknapp. ( <b>Av, 1*</b> , <b>2, 3</b> )
Oppstartslyd	Angi lyden som kameraet lager når du slår på kameraet. ( <b>Av*</b> , <b>1, 2, 3</b> )
AF-lyd	Still inn en lyd som låter når du trykker utløserknappen halvveis ned. ( <b>Av, På*</b> )

## Skjerm

\* Standard

Objekt	Beskrivelse
Startbilde	<p>Still inn et startbilde som vises når du slår på kameraet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Av*</b>: Viser ikke startbilde.</li> <li>• <b>Logo</b>: Viser et standardbilde lagret i interminnet.</li> <li>• <b>Brukerbilde</b>: Vis et tilpasset bilde. (s. 91)</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kameraet lagrer bare ett Brukerbilde i det interne minnet om gangen.</li> <li>• Hvis du velger et nytt bilde som Brukerbilde eller nullstiller kameraet, blir det gjeldende bildet slettet.</li> </ul>
Rutenett	Velg et rutenett som hjelper deg med å sette sammen en scene. ( <b>2 X 2*</b> , <b>3 X 3, X, +</b> )

\* Standard

Objekt	Beskrivelse
Skjermlysstyrke	Juster lysstyrken på skjermen. ( <b>Auto</b> , <b>Mørk</b> , <b>Normal</b> , <b>Lys</b> )  <b>Normal</b> er fast i avspillingsmodus selv om du har valgt <b>Auto</b> .
Hurtigvisning	Still inn varigheten på visning av bildet du har tatt før kameraet går tilbake til fotograferingsmodus. ( <b>Av</b> , <b>0,5 sek</b> *, <b>1 sek</b> , <b>3 sek</b> )
Strømsparing	Hvis du ikke gjør noe på 30 sekunder, går kameraet automatisk i strømsparingsmodus. ( <b>Av</b> *, <b>På</b> )  <ul style="list-style-type: none"> <li>I strømsparingsmodus trykker du på en annen knapp enn [<b>POWER</b>] for å gjenoppta bruken av kameraet.</li> <li>Selv om du ikke angir strømsparingsmodus, dempes skjermen 30 sekunder etter siste handling for å spare strøm.</li> </ul>

## Tilkobling

\* Standard


Objekt	Beskrivelse
Video ut	Still inn videosignalutgang for din region. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>NTSC</b>*: USA, Canada, Japan, Korea, Taiwan, Mexico</li> <li><b>PAL</b> (støtter bare BDGHl): Australia, Belgia, Danmark, England, Finland, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Sveits, Sverige, Thailand, Tyskland, Østerrike</li> </ul>
USB	Velg modusen som skal brukes når du kobler kameraet til en datamaskin eller skriver med en USB-kabel. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Datamaskin</b>*: Koble kameraet til en datamaskin for overføring av filer.</li> <li><b>Skriver</b>: Koble kameraet til en skriver for utskrift av filer.</li> <li><b>Velg modus</b>: Velg USB-modus manuelt når du kobler kameraet til en enhet.</li> </ul>
PC-programvare	Still inn Intelli-studio til å starte automatisk når du kobler kameraet til datamaskinen. ( <b>Av</b> , <b>På</b> *)

## Generelt

\* Standard

Objekt	Beskrivelse
Language	Velg et språk for skjermteksten.
Tidssone	Angi tidssonen for din plassering. Når du reiser til et annet land, berører du <b>Besøk</b> før du berører riktig tidssone.
Stille dato/klokkeslett	Still inn dato og klokkeslett.
Datotype	Angi et datoformat. (ÅÅÅÅ/MM/DD, MM/DD/ÅÅÅÅ, DD/MM/ÅÅÅÅ, Av*)

\* Standard

Objekt	Beskrivelse
Filnr.	<p>Spesifiser hvordan filer skal navngis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nullstill:</b> Still inn at filnummeret skal starte fra 0001 når du setter inn et nytt minnekort, formaterer et minnekort eller sletter alle filer.</li> <li>• <b>Serier*:</b> Still inn at filnummeret skal følge forrige filnummer når du setter inn et nytt minnekort, formaterer et minnekort eller sletter alle filer.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardnavn på den første mappen er 100PHOTO og standardnavnet på den første filen er SAM_0001.</li> <li>• Filnummeret øker ett og ett tall fra SAM_0001 til SAM_9999.</li> <li>• Mappennummeret øker ett og ett tall fra 100PHOTO til 999PHOTO.</li> <li>• Maksimalt antall filer som kan lagres i en mappe er 9 999.</li> <li>• Kameraet definerer filnavn i henhold til standarden Digital rule for Camera File system (DCF). Hvis du endrer filnavn med vilje, kan det hende at kameraet ikke spiller av filene.</li> </ul>

\* Standard

Objekt	Beskrivelse
<b>Auto-roter</b>	Angi til å automatisk rotere bilder når du roterer kameraet. ( <b>Av, På*</b> )
<b>Trykk</b>	<p>Angi om du skal vise dato og klokkeslett på bilder som er tatt, eller ikke. (<b>Av*, Dato, Dato og klokkeslett</b>)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Dato og klokkeslett vises i nedre høyre hjørne av bildet.</li> <li>Noen skrivere modeller skriver kanskje ikke ut dato og klokkeslett riktig.</li> <li>Hvis du velger <b>Tekst</b> i Scene-modus, viser ikke kameraet dato og klokkeslett.</li> </ul>
<b>Automatisk av</b>	<p>Angi at kameraet automatisk skal slå seg av når du ikke utfører noen handlinger på en spesifisert periode. (<b>Av, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min</b>)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Innstillingene dine endres ikke etter at du skifter batteriet.</li> <li>Kameraet vil ikke automatisk slå seg av når det er koblet til en datamaskin eller skriver, når du spiller av en lysbildeprovisjon eller videoer og når du spiller inn et talenotat.</li> </ul>

\* Standard

Objekt	Beskrivelse
<b>AF-lampe</b>	Angi at et lys automatisk skal slå seg på i mørke omgivelser for å hjelpe deg å fokusere. ( <b>Av, På*</b> )
<b>Format</b>	<p>Formater det interne minnet og minnekortet (formatering sletter alle filer, inkludert beskyttede filer). (<b>Ja, Nei</b>)</p>  <p>Feil kan forekomme hvis du bruker et minnekort som er formatert av et kamera av et annet merke, en minnekortleser eller en datamaskin. Formater minnekort i kameraet før du bruker dem til å ta bilder.</p>
<b>Nullstill</b>	Tilbakestill menyer og fotograferingsalternativer (dato og klokkeslett, språk og videoutgangsinstillinger blir ikke nullstilt). ( <b>Ja, Nei</b> )
<b>Berøringskalibrering</b>	Kalibrer berørings skjermen slik at kameraet gjenkjenner inndataene ordentlig.

# Vedlegg

Få informasjon om feilmeldinger, spesifikasjoner og vedlikehold.

<b>Feilmeldinger</b>	112
<b>Kameravedlikehold</b>	113
Rengjøre kameraet	113
Bruke eller oppbevare kameraet	114
Om minnekort	115
Om batteriet	117
<b>Før du kontakter et servicesenter</b>	121
<b>Kameraspesifikasjoner</b>	124
<b>Ordliste</b>	128
<b>Indeks</b>	133



# Feilmeldinger

---

Prøv disse løsningene når følgende feilmeldinger vises.


Feilmelding	Foreslåtte løsninger
<b>Kortfeil</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slå av kameraet og slå det på igjen.</li><li>• Ta ut minnekortet og sett det inn igjen.</li><li>• Formater minnekortet.</li></ul>
<b>Kort støttes ikke.</b>	Minnekortet som er satt inn, støttes ikke av kameraet. Sett inn et minnekort av typen microSD eller microSDHC.
<b>DCF Full Error</b>	Filnavnene stemmer ikke overens med DCF-standarden. Overfør filene på minnekortet til datamaskinen og formater kortet.
<b>Filfeil</b>	Slett den skadde filen eller kontakt et servicesenter.
<b>Filsystemet støttes ikke.</b>	Kameraet støtter ikke filstrukturen FAT på minnekortet. Formater minnekortet på kameraet.
<b>Svakt batteri</b>	Sett inn et ladet batteri eller lad opp batteriet.
<b>Minne fullt</b>	Slett unødvendige filer eller sett inn et nytt minnekort.
<b>Ingen bildefil</b>	Ta bilder eller sett inn et minnekort som inneholder bilder.

# Kameravedlikehold

## Rengjøre kameraet


### Kameralinse og berøringsskjerm

Bruk en viftetekst til å fjerne støv og tørk forsiktig av linsen med en myk klut. Hvis det blir igjen støv, kan du påføre en rengjøringsvæske for linser på et rengjøringspapir og tørke forsiktig.

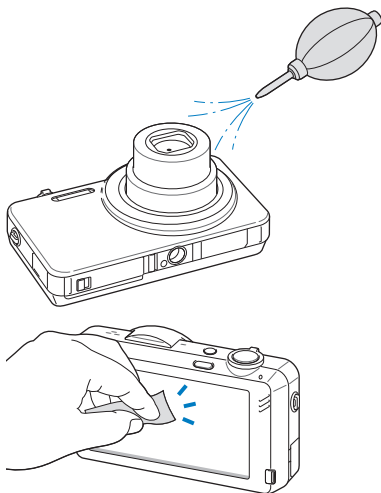

### Kamerahus

Tørk forsiktig av med en myk, tørr klut.

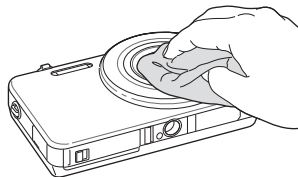

- Bruk aldri benzen, forynnende væsker eller alkohol til å rengjøre enheten. Disse løsningene kan skade kameraet eller føre til at det svikter.
- Ikke trykk på objektivdekelet eller bruk en viftetekst på objektivdekelet.

## Bruke eller oppbevare kameraet

### Upassende steder å bruke eller oppbevare kameraet

- Unngå å utsette kameraet for veldig kalde eller varme temperaturer.
- Unngå å bruke kameraet i områder med ekstremt høy fuktighet, eller i områder hvor fuktigheten endres drastisk.
- Unngå å utsette kameraet for direkte sollys, og ikke oppbevar det i varme, dårlig ventilerte områder, som i bilen om sommeren.
- Beskytt kameraet og skjermen mot støt, hard behandling og omfattende vibrasjoner for å unngå alvorlig skade.
- Ikke bruk eller lagre kameraet i støvete, skitne, fuktige eller dårlig ventilerte områder. Dette kan føre til skade på bevegelige deler og interne komponenter.
- Ikke bruk kameraet i nærheten av drivstoff, antennbare eller lettantennelige kjemikalier. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som kameraet eller tilleggsutstyr.
- Ikke oppbevar kameraet på steder med møllkuler.

### Bruk på strand eller ved vannet

- Beskytt kameraet mot sand og smuss når du bruker det på strender eller på lignende steder.
- Kameraet er ikke vanntett. Ikke ta på batteriet, adapteren eller minnekortet når du er våt på hendene. Hvis du håndterer kameraet når du er våt på hendene, kan det skade kameraet.

### Oppbevaring over lengre tid

- Når du oppbevarer kameraet over lengre tid, plasserer du det i en forseglet beholder med et absorberende materiale, som silica gel.
- Ta ut batteriene fra kameraet hvis du oppbevarer det over lengre tid. Batteriene kan lekke eller korrodere over tid, og kan forårsake alvorlig skade på kameraet.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.

### Bruk kameraet forsiktig i fuktige omgivelser

Når du tar med kameraet fra et kaldt miljø til et varmt miljø, kan det danne seg kondens på linsen eller på indre komponenter i kameraet. I et slikt tilfelle slår du av kameraet og venter i minst én time. Hvis det dannes seg kondens på minnekortet, må du ta ut minnekortet fra kameraet og vente til fuktigheten har forsvunnet før du setter det inn igjen.

### Andre forsiktighetsregler


- Ikke sleng kameraet rundt etter stroppen. Dette kan forårsake skade på deg selv eller andre, eller skade kameraet.
- Ikke mal kameraet. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at det fungerer som det skal.
- Slå av kameraet når det ikke er i bruk.
- Kameraet består av ømfintlige deler. Unngå støt mot kameraet.
- Beskytt skjermen mot eksterne støt ved å ha det i etuiet når det ikke er i bruk. Beskytt kameraet mot riper ved å holde det unna sand, skarpe gjenstander eller vekslepenger.
- Ikke utsett linsen for direkte sollys, ettersom dette kan misfarge bildesensoren eller føre til at den svikter.
- Beskytt linsen mot fingeravtrykk og riper. Tørk av linsen med en myk og ren linseklut som ikke løser.
- Kameraet kan slå seg av hvis det blir påvirket utenfra. Dette gjøres for å beskytte minnekortet. Slå på kameraet for å bruke det igjen.
- Kameraet kan bli varmere når du bruker det. Dette er normalt, og skal ikke påvirke kameraets levetid eller ytelse.
- Når du bruker kameraet i lav temperatur, kan det ta litt tid å slå det på, fargen kan endres midlertidig eller etterbilder kan vises. Disse forholdene er ikke feil og de vil korrigere seg selv når kameraet returneres til vanlig temperatur.

- Maling eller metall på utsiden av kameraet kan forårsake allergier, kløe, eksem og hevelser for personer med følsom hud. Hvis du opplever noen av disse symptomene, må du umiddelbart slutte å bruke kameraet og kontakte lege.
- Ikke før ukjente gjenstander inn i kameraets oppbevaringsrom, spor eller tilgangspunkter. Det er ikke sikkert at skader på grunn av feil bruk dekkes av garantien.
- Ikke la ukvalifisert personale utføre service på kameraet eller prøv å utføre service på det selv. Eventuelle skader som oppstår fra ukvalifisert service dekkes ikke av garantien.

## Om minnekort

### Støttede minnekort





Kameraet har støtte for minnekort av typen microSD (Secure Digital) og microSDHC (Secure Digital High Capacity).



Hvis du vil lese data med en PC eller en minnekortleser, setter du inn minnekortet i minnekortadapteren.

**Minnekortkapasitet**

Minnekapasiteten kan variere avhengig av motivene og forholdene. Disse kapasitetene er basert på et 1 GB microSD-kort:

	Storrelse	Superfin	Fin	Normal	30 FPS	15 FPS
B i l d e r	 16m	105	206	303	-	-
	 7m	117	230	337	-	-
	 5m	140	275	406	-	-
	<b>10m</b>	166	323	469	-	-
	<b>5m</b>	319	607	858	-	-
	<b>3m</b>	522	954	1336	-	-
	 2m	742	1336	1878	-	-
	<b>1m</b>	1582	2505	3006	-	-
* V i d e o e r	<b>1280 HD</b>	-	-	-	Cirka 13' 08"	Cirka 22' 57"
	1280	-	-	-	Cirka 14' 55"	Cirka 25' 54"
	640	-	-	-	Cirka 34' 55"	Cirka 65' 40"
	320	-	-	-	Cirka 134' 34"	Cirka 231' 14"

\* Tilgjengelig opptakstid kan variere hvis du bruker zoom. Flere videoer ble spilt inn etter hverandre for å fastslå den totale opptakstiden.

**Forholdsregler når du bruker minnekort**

- Sett inn et minnekort i riktig retning. Hvis du setter inn minnekortet feil vei, kan det skade kameraet og minnekortet.
- Ikke bruk minnekort som har blitt formatert av andre kameraer eller av en datamaskin. Reformatér minnekortet med kameraet.
- Slå av kameraet før du setter inn eller tar ut minnekortet.
- Ikke ta ut minnekortet eller slå av kameraet mens lampen blinker, ettersom dette kan skade data.
- Når levetiden til minnekortet har gått ut, kan du ikke lagre flere bilder på kortet. Bruk et nytt minnekort.
- Ikke bøy, mist eller utsett minnekort for harde støt eller trykk.
- Unngå å bruke eller oppbevare minnekort i nærheten av sterke magnetiske felt.
- Unngå å bruke eller oppbevare minnekort i områder med høy temperatur, høy fuktighet eller etsende stoffer.
- Unngå at minnekort kommer i kontakt med væsker, smuss eller ukjente stoffer. Hvis minnekortet er skittent, tørker du av det med en myk klut før du setter det inn i kameraet.
- Unngå at væske, smuss eller ukjente stoffer kommer i kontakt med minnekort eller minnekortsporet. Dette kan føre til at minnekortet eller kameraet svikter.

- Når du bærer med deg et minnekort, må du bruke et etui for å beskytte kortet mot elektrostatisk stråling.
- Overfør viktige data til andre medier, for eksempel en harddisk eller CD/DVD.
- Når du bruker kameraet over en lengre periode, kan minnekortet bli varmt. Dette er normalt og er ikke en feil.



Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelt tap av data.

## Om batteriet


Bruk bare Samsung-godkjente batterier.

### Batterispesifikasjoner

Spesifikasjon	Beskrivelse
Modell	BP70A
Type	Litiumion-batteri
Cellekapasitet	740 mAh (min. 700 mAh)
Spenning	3,7 V
Ladetid* (når kameraet er slått av)	Omtrent 150 min

\* Lading av batteriet ved å koble det til en datamaskin kan ta lenger tid.

### Batterilevetid

Snitttid for fotografering / Antall bilder	Testforhold (når batteriet er fulladet)
Bilder	<p>Dette er målt under følgende forhold: i Program-modus, med en oppløsning på , med DIS av, med kvaliteten Fin.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Still inn blitsalternativet til <b>Motlysbliits</b>, ta et enkelt bilde og zoom inn eller ut.</li> <li>2. Still inn blitsalternativet til <b>Av</b>, ta et enkelt bilde og zoom inn eller ut.</li> <li>3. Utfør trinn 1 og 2 i 30 sekunder og gjenta i 5 minutter. Deretter slår du av kameraet i 1 minutt.</li> <li>4. Gjenta trinn 1 til 3.</li> </ol>
Videoer	Spill inn videoer på 1280 X 720 HQ oppløsning og 30 FPS.

- Tallene ovenfor er målt med Samsungs standarder og kan variere avhengig av faktisk bruk.
- Flere videoer ble spilt inn etter hverandre for å fastslå den totale opptakstiden.

### Melding om lavt batterinivå

Når batteriet er helt utladet, blir batteriikonet rødt og meldingen **Svakt batteri** vises.

### Merknader om bruk av batteriet

- Unngå å utsette batterier eller minnekort for veldig kald eller varm temperatur (under 0 °C/32 °F eller over 40 °C/104 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten til batteriene og kan føre til at minnekort svikter.
- Når du bruker kameraet over en lengre periode, kan området rundt batterirommet bli varmt. Dette påvirker ikke den normale bruken av kameraet.
- Ikke dra i strømledningen for å koble kontakten fra strømuttaket da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- I temperaturer under 0 °C, kan batterikapasiteten og batteriets levetid svekkes.
- Batterikapasiteten kan svekkes i lave temperaturer, men går tilbake til normalt i mildere temperaturer.

### Forholdsregler om bruk av batteriet

#### Beskytt batterier, ladere og minnekort mot skader

Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.

### Merknader om lading av batteriet

- Hvis indikatorlyset er av, må du forsikre deg om at batteriet er satt riktig inn.
- Hvis kameraet er på mens du lader, vil ikke batteriet lades helt fullt. Slå av kameraet før du lader batteriet.
- Ikke bruk kameraet når du lader batteriet. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Ikke dra i strømledningen for å koble kontakten fra strømuttaket da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Vent med å slå på kameraet til etter at batteriet har ladet i minst 10 minutter.
- Hvis du kobler kameraet til en ekstern strømkilde mens batteriet er tomt, vil kameraet slås av dersom du bruker noen av funksjonene som krever mye strøm. For å bruke kameraet som normalt, lader du opp batteriet på nytt.

- Bruk av blits og innspilling av videoer tømmer batteriet raskt. Lad batteriet til indikatorlyset blir grønt.
- Hvis indikatorlyset blinker oransje eller ikke lyser, kobler du til kabelen igjen eller fjerner batteriet og setter det inn igjen.
- Hvis du lader batteriet når kabelen er overopphetet eller temperaturen er for høy, kan indikatorlyset bli oransje. Lading starter når batteriet kjøler seg ned.
- Overlading av batterier kan forkorte batteriets levetid. Etter at ladingen er fullført, må du koble kabelen fra kameraet.
- Ikke bøy eller plasser tunge gjenstander på strømkabelen. Dette kan skade kabelen.

### **Merknader om lading med en datamaskin tilkoblet**

- Bruk kun USB-kabelen som medfølger.
- Det kan hende at batteriet ikke lades når:
  - du bruker en USB-hub
  - andre USB-enheter er koblet til datamaskinen
  - du kobler kabelen til porten på forsiden av datamaskinen
  - USB-porten på datamaskinen ikke støtter strømstandarden (5 V, 500 mA)

### **Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet**

- Batterier skal aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved avhending av brukte batterier.
- Batterier eller kameraer må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overoppheites.





**Personskader eller dødsfall kan forekomme dersom batteriet håndteres uforsiktig og feil. For din egen sikkerhet må du følge disse instruksjonene for riktig håndtering av batteriet:**

- Batteriet kan antennes eller eksplodere dersom det ikke håndteres ordentlig. Hvis du legger merke til deformasjoner, sprekker eller andre unormale ting ved batteriet, må du umiddelbart slutte å bruke det og kontakte servicesenteret.
- Bruk bare ekte batteriladere og adaptere som er anbefalt av produsenten, og lad bare batteriet etter metodene som er beskrevet i denne brukerveiledningen.
- Ikke legg batteriet nær varmeenheter eller utsett det for varme miljøer, for eksempel innsiden av en lukket bil på sommertid.
- Ikke legg batteriet i en mikrobølgeovn.
- Unngå å oppbevare eller bruke batteriet i varme, fuktige steder, for eksempel spa eller dusjavlukker.
- Ikke hvil enheten på brennbare overflater, for eksempel senger, tepper eller elektriske tepper over lengre perioder.
- Når enheten er slått på, må du ikke etterlate den på trange steder over lengre perioder.
- Ikke la batteriterminalene komme i kontakt med metalliske gjenstander, for eksempel kjeder, mynter, nøkler eller klokker.
- Bruk bare ekte litiumion-batteri som er anbefalt av produsenten når du skifter batteri.

- Ikke demonter eller punkter batteriet med en skarp gjenstand.
- Unngå å eksponere batteriet for høye temperaturer eller knusekrefter.
- Unngå å eksponere batteriet for støt, for eksempel ved å slippe det fra høye steder.
- Ikke utsett batteriet for temperaturer på 60 °C (104 °F) eller høyere.
- Unngå at batteriet kommer i kontakt med fuktighet eller væske.
- Batteriet skal ikke utsettes for omfattende varme, for eksempel sollys, brann eller tilsvarende.

**Retningslinjer for avhending**

- Avhend batteriet med forsiktighet.
- Ikke avhend batteriet i flammer.
- Avhendingforskrifter kan variere avhengig av land og område. Avhend batteriet i samsvar med alle lokale og landsomfattende forskrifter.

**Retningslinjer for lading av batteriet**

Batteriet må kun lades etter metoden som er beskrevet i denne brukerveiledningen. Batteriet kan antennes eller eksplodere dersom det ikke lades ordentlig.

# Før du kontakter et servicesenter

Hvis du har problemer med kameraet, må du prøve disse feilsøkningsprosedyrene før du kontakter et servicesenter. Hvis du har prøvd forslagene i feilsøkingen og fortsatt har problemer med enheten, kan du kontakte den lokale forhandleren eller servicesenteret.



Når du leverer kameraet inn til et servicesenter, må du også huske å levere inn alle andre komponenter som kan ha bidratt til feilen, for eksempel minnekort og batteri.

Situasjon	Foreslåtte løsninger
Kan ikke slå på kameraet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at batteriet er satt inn.</li><li>• Kontroller at batteriet er satt inn riktig. (s. 16)</li><li>• Lade batteriet.</li></ul>
Kameraet slår seg plutselig av	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lade batteriet.</li><li>• Kameraet kan være i strømsparingsmodus. (s. 108)</li><li>• Det kan hende kameraet slår seg av for å forhindre at minnekortet blir skadet på grunn av et støt. Slå på kameraet igjen.</li></ul>
Kameraet mister batteristrom raskt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batteriet kan miste batteristrom raskt ved lave temperaturer (under 0 °C). Hold batteriet varmt ved å legge det i lommen.</li><li>• Bruk av blits og innspilling av videoer tømmer batteriet raskt. Lad opp batteriet ved behov.</li><li>• Batterier er forbruksdeler som må skiftes ut fra tid til annen. Skaff deg et nytt batteri hvis batteristrommen tappes raskt.</li></ul>

Situasjon	Foreslåtte løsninger
Kan ikke ta bilder	<ul style="list-style-type: none"><li>• Det er ikke plass på minnekortet. Slett unødvendige filer eller sett inn et nytt kort.</li><li>• Formater minnekortet.</li><li>• Minnekortet er defekt. Skaff et nytt minnekort.</li><li>• Forsikre deg om at kameraet er slått på.</li><li>• Lade batteriet.</li><li>• Kontroller at batteriet er satt inn riktig.</li></ul>
Kameraet fryser	Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
Kameraet blir varmere	Kameraet kan bli varmere når du bruker det. Dette er normalt, og skal ikke påvirke kameraets levetid eller ytelse.
Blitsen virker ikke	<ul style="list-style-type: none"><li>• Blitsalternativet kan være stilt på Av. (s. 54)</li><li>• Du kan ikke bruke blitsen i enkelte moduser.</li></ul>

Situasjon	Foreslåtte løsninger
<b>Blitsen utløses uventet</b>	Blitsen kan utløses på grunn av statisk elektrisitet. Det er ikke en feil med kameraet.
<b>Dato og klokkeslett er feil</b>	Still inn dato og klokkeslett i skjerminnstillingene. (s. 109)
<b>Berøringsskjermen eller knappene fungerer ikke</b>	Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
<b>Kameraskjermen virker dårlig</b>	Hvis du bruker kameraet ved veldig lave temperaturer kan det føre til at kameraskjermen svikter eller misfarges. For at kameraskjermen skal fungere bedre bør du bruke kameraet ved moderate temperaturer.
<b>Minnekortet har en feil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå av kameraet og slå det på igjen.</li> <li>• Ta ut minnekortet og sett det inn igjen.</li> <li>• Formater minnekortet.</li> </ul> <p>Se "Forholdsregler når du bruker minnekort" for mer informasjon. (s. 116)</p>
<b>Kan ikke spille av filer</b>	Hvis du endrer navnet på en fil, er det ikke sikkert at den kan spilles av (navnet på filen skal være i henhold til DCF-standard). Hvis du opplever dette problemet, kan du spille av filene på datamaskinen.

Situasjon	Foreslåtte løsninger
<b>Bildet er uklart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at fokusalternativet du valgte er egnet for nærbilder. (s. 57)</li> <li>• Kontroller at linsen er ren. Hvis ikke må du rengjøre linsen. (s. 113)</li> <li>• Forsikre deg om at motivet er innen blitsens rekkevidde. (s. 124)</li> </ul>
<b>Fargene i bildet stemmer ikke overens med den faktiske scenen</b>	Feil hvitbalanse kan gi en urealistisk farge. Velg et alternativ for Hvitbalanse som passer til lyskilden. (s. 68)
<b>Bildet er for lyst</b>	<p>Bildet er overeksponert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå av blitsen. (s. 54)</li> <li>• Juster ISO-følsomheten. (s. 56)</li> <li>• Juster eksponeringsverdien. (s. 66)</li> </ul>
<b>Bildet er for mørkt</b>	<p>Bildet er undereksponert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå på blitsen. (s. 54)</li> <li>• Juster ISO-følsomheten. (s. 56)</li> <li>• Juster eksponeringsverdien. (s. 66)</li> </ul>

Situasjon	Foreslåtte løsninger
TV-en viser ikke bildene	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at kameraet er riktig koblet til TV-apparatet med A/V-kabelen.</li> <li>Kontroller at minnekortet inneholder bilder.</li> </ul>
Dataskinen gjenkjenner ikke kameraet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at USB-kabelen er riktig satt inn.</li> <li>Forsikre deg om at kameraet er slått på.</li> <li>Forsikre deg om at du bruker et operativsystem som støttes.</li> </ul>
Dataskinen kobler fra kameraet mens det overfører filer	Filoverføring kan forstyrres av statisk elektrisitet. Koble fra USB-kabelen og koble til igjen.
Dataskinen kan ikke spille videoer	Videoer spilles kanskje ikke av på enkelte videospillerprogrammer. Hvis du vil spille av videofiler du har spilt inn med kameraet, må du installere og bruke Intelli-studio på dataskinen. (s. 98)

Situasjon	Foreslåtte løsninger
Intelli-studio fungerer ikke ordentlig	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avslutt Intelli-studio og start programmet på nytt.</li> <li>Du kan ikke bruke Intelli-studio på Macintosh-dataskiner.</li> <li>Kontroller at <b>PC-programvare</b> er slått på i innstillingsmenyen. (s. 108)</li> <li>Avhengig av dataskinens spesifikasjoner og miljø, er det ikke sikkert at programmet starter automatisk. I dette tilfellet klikker du <b>Start</b> → <b>Min dataskin</b> → <b>Intelli-studio</b> → <b>iStudio.exe</b> på dataskinen.</li> </ul>

# Kameraspesifikasjoner

Bildesensor	
Type	1/2,3" (Cirka 7,76 mm) CCD
Effektive piksler	Cirka 16,2 megapiksler
Totale piksler	Cirka 16,4 megapiksler
Objektiv	
Brennvidde	Samsung-linse f = 4,7 mm - 23,5 mm (tilsvarer 35 mm film: 26 mm -130 mm)
F-stopp rekkevidde	F3,3 (W) - F5,9 (T)
Digital zoom	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stillbildemodus: 1,0X–5,0X (optisk zoom x digital zoom): 25,0X</li><li>• Avspillingsmodus: 1,0X–14,4X</li></ul>
Skjerm	
Type	TFT LCD
Funksjon	3,0" (7,6 cm) Wide 230 K/Full berøringsskjermpanel

Fokusering			
Type	TTL-autofokus (Multi AF, Sentrert AF, Smart ansiktsgjenkjenning-AF, Ansiktsregistrering-AF, Smart berørings-AF, Opptak med én berøring-AF)		
Rekkevidde		Vidvinkel (W)	Tele (T)
	Normal (AF)	80 cm - uendelig	150 cm - uendelig
	Makro	5 cm - 80 cm	100 - 150 cm
	Auto Makro	5 cm - uendelig	100 cm - uendelig
Lukkerhastighet			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Smart Auto: 1/8–1/2000 sek.</li><li>• Program: 1–1/2000 sek.</li><li>• Nattbilde: 8–1/2000 sek.</li></ul>			
Eksposering			
Kontroll	Program AE		
Måling	Multi, Punkt, Sentrumsvektet, Ansiktsregistrering		
Kompensasjon	±2EV (1/3 EV-trinn)		
ISO tilsvarende	Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200		

Blits	
Modus	Auto, Røde øyne, Motlytsblits, Langsom synk, Av, Røde øyne - korrigering
Rekkevidde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vidvinkel: 0,2 m - 3,5 m (ISO Auto)</li> <li>Tele: 1,0 m - 2,5 m (ISO Auto)</li> </ul>
Oppladingstid	Cirka 4 sek.
Digital bildestabilisering (DIS)	
Digital bildestabilisering (DIS)	
Effekt	
Bildefotograf- eringsmodus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bildefilter (Smartfilter): (Normal), Miniatur, Vignettering, Soft-fokus, Gammel film 1, Gammel film 2, Halvtonepunkt, Skisse, Fiskeøye, Fjern tåke, Klassisk, Retro, Negativ, (Egendefinert RGB)</li> <li>Bildejustering: Skarphet, Kontrast, Metning</li> </ul>
Videofotograf- eringsmodus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paletteffektbilde: Paletteffekt 1, Paletteffekt 2, Paletteffekt 3, Paletteffekt 4</li> <li>Filmliter (Smartfilter): (Normal), Miniatur, Vignettering, Halvtonepunkt, Skisse, Fiskeøye, Fjern tåke, Klassisk, Retro, Negativ, (Egendefinert RGB)</li> </ul>

## Hvitbalanse

Auto HB, Dagslys, Overskyet, Fluorescerende\_H, Fluorescerende\_L, Glødelampe, Tilpasset

## Datatrykk

Dato og klokkeslett, Dato, Av

## Fotografering

Bilder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modi: Smart Auto*, Program, Scene*, Enkeltbilde, Magic Frame-bilde, Skjønnhetsbilde, Objekthøylys, Nattbilde, Nærbilde, Vignettering, Bildefilter</li> <li>* Smart Auto: Makro, Makro tekst, Portrett, Hvit, Landskap, Handling, Tripod, Natt, Nattportrett, Bakgrunnsbelysning, Baklyst portrett, Blå himmel, Solnedgangshimmel, Makro farge, Naturlig grønn, Fyrverkeri</li> <li>* Scene: Landskap, Tekst, Solnedgang, Daggr, Bakgrunnsbelysning, Strand og snø</li> <li>Drift: Enkel, Kontinuerlig, Bevegelsesfotografering, AEB</li> <li>Selvutløser: 2 sek, 10 sek, Dobbel</li> </ul>
--------	---

Videoer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modi: Film, Smart Film*, Vignettering, Filmlfilter, Paletteffektbilde</li> <li>* Smart Film:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landskap, Blå himmel, Naturlig grønn, Solnedgangshimmel</li> </ul> </li> <li>• Format: MP4 (H.264)(Maksimal innspillingstid: 20 min)</li> <li>• Størrelse: 1280 X 720 HQ, 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240</li> <li>• Bilder per sek.: 30 FPS, 15 FPS</li> <li>• Tale: Damp, Sound Alive på, Sound Alive av</li> <li>• Videoredigering (innebygd): Pause under opptak, stillbildehenting, tidsreduksjon</li> </ul>
<b>Avspilling</b>	
Type	<p>Enkeltbilde, miniatyrbilder, lysbildevising med musikk og effekter, Movie-klipp, Smart Album*, 3D-album, Magasinvisning</p> <p>* Smart Album-kategori: Type, Dato, Ansikt</p>
Rediger	Endre størrelse, Roter, Bildejustering, Beskjær, Smart beskjæring, Smartfilter
Effekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildejustering: Ansiktsretusjering, Lysstyrke, Metning, Kontrast, Røde øyne - korrigering, ACB</li> <li>• Smartfilter: Normal, Miniatur, Vignettering, Soft-fokus, Gammel film 1, Gammel film 2, Halvtonpunkt, Skisse, Fiskeøye, Fjern tåke, Klassisk, Retro, Negativ, Egendefinert RGB</li> </ul>

#### Taleopptak

- Taleopptak (maksimalt 10 timer)
- Talebeskjed i et bilde (maksimalt 10 sek.)

#### Lagingsplass

Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internminne: Cirka 10 MB</li> <li>• Eksternt minne (valgfritt): microSD-kort (opptil 2 GB garantert), microSDHC-kort (opptil 8 GB garantert)</li> </ul> <p>Det kan hende at internminnekapasiteten ikke stemmer overens med disse spesifikasjonene.</p>
Filformat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0</li> <li>• Stillbilde: JPEG (DCF)</li> <li>• Filmklipp: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Lyd: AAC)</li> <li>• Lydfil: WAV</li> </ul>

Bildestørrelse	For 1GB microSD : Antall bilder				
			Superfin	Fin	Normal
	16m	4608 X 3456	105	206	303
	12m	4608 X 3072	117	230	337
	10m	4608 X 2592	140	275	406
	8m	3648 X 2736	166	323	469
	5m	2592 X 1944	319	607	858
	3m	1984 X 1488	522	954	1336
	2m	1920 X 1080	742	1336	1878
	1m	1024 X 768	1582	2505	3006
Disse tallene er målt under Samsungs standardforhold og kan variere avhengig av fotograferingsforhold og kamerainnstillinger.					
<b>Grensesnitt</b>					
Digital utgangskontakt	USB 2.0				
Lydinngang/-utgang	Intern høyttaler (Mono), Mikrofon (Mono)				
Videoutgang	A/V: NTSC, PAL (velges)				
Strømforsyning	20-pinners, 4,2 V				

**Strømkilde**

Oppladbart batteri    Litiumionbatteri (BP70A, 740 mAh: Min 700 mAh)

Strømkilden kan variere avhengig av område.

**Mål (B x H x D)**

91,9 X 53,1 X 17,0 mm (uten utstikkere)

**Vekt**

106,9 g (uten batteri og minnekort)

**Driftstemperatur**

0-40 °C

**Driftsfuktighet**

5-85 %

**Programvare**

Intelli-studio

Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.



# Ordliste

---

## ACB (Automatisk Kontrast Balanse)

Denne funksjonen forbedrer kontrasten til bildene når motivet har baklys eller når det er stor kontrast mellom motivet og bakgrunnen.

## AEB (Automatisk Eksponerings Bracketing)

Denne funksjonen tar automatisk flere bilder ved forskjellige eksponeringer for å hjelpe deg med å ta et riktig eksponert bilde.

## AF (Autofokus)

Et system som automatisk fokuserer kameralinsen på motivet. Kameraet bruker kontrasten til å fokusere automatisk.

## Blender

Blenderåpningen kontrollerer mengden med lys som når kameraets sensor.

## Kameraristing (uskarphet)

Hvis kameraet flyttes mens utløseren er åpen, kan hele bildet bli uskarpt. Dette skjer oftere når lukkerhastigheten er lav. Prøv å hindre risting av kameraet ved å øke følsomheten, bruke blitsen eller bruke en høyere lukkerhastighet. Du kan også bruke en tripod, DIS- eller OIS-funksjonen til å stabilisere kameraet.

## Sammensetning

Sammensetning innen fotografering betyr å arrangere motiver i et bilde. Vanligvis vil du få en god sammensetning om du følger regelen om tredjedeler.

## DCF (Designregel for kamerafilsystem)

En spesifikasjon for å definere et filformat og et filsystem for digitalkameraer som ble opprettet av Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

## Feltdybde

Avstanden mellom de nærmeste punktene og punktene som er lengst borte, som kan bli riktig fokusert i et fotografi. Feltdybden varierer etter blenderåpningen til lensen, brennvidden og avstanden fra kameraet til motivet. Hvis du for eksempel velger en liten blenderåpning, økes feltdybden og gjør sammensetningen av bakgrunnen uskarp.

## Digital zoom

En funksjon som kunstig øker mengden med zoom som er tilgjengelig med zoomelinsen (optisk zoom). Ved bruk av digital zoom vil bildekvaliteten reduseres mens størrelsen øker.

## DPOF (Digital Print Order Format)

Et format for skriving av utskriftsinformasjon, for eksempel valgte bilder og antall utskrifter, på et minnekort. DPOF-kompatible skrivere, som noen ganger er tilgjengelige i fotobutikker, kan lese informasjonen fra kortet for praktisk utskrift.

### **EV (eksponeringsverdi)**

Alle kombinasjonene av kameraets lukkerhastighet og blenderåpningen på linsen som resulterer i den samme eksponeringen.

### **EV-kompensasjon**

Med denne funksjonen kan du raskt justere eksponeringsverdien som måles av kameraet, i begrensede økninger, for å forbedre eksponeringen av bildene. Sett EV-kompensasjonen til -1,0 EV for å justere verdien ett trinn mørkere og 1,0 EV for å justere verdien ett trinn lysere.

### **Exif (Exchangeable Image File Format)**

En spesifikasjon for å definere et bildefilformat for digitalkameraer som ble opprettet av Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

### **Eksponering**

Mengden med lys som kan nå kameraets sensor. Eksponeringen kontrolleres ved hjelp av en kombinasjon av lukkerhastighet, blenderåpningsverdi og ISO-følsomhet.

### **Blits**

Et hastighetslys som bidrar til å opprette nok eksponering under forhold med lite lys.

### **Brennvidde**

Avstanden fra midten av linsen til fokuspunktet (i millimeter). Lengre brennvidder fører til smalere visningsvinkler og at motivet blir forstørret. Kortere brennvidde fører til bredere visningsvinkler.

### **Histogram**

En grafisk fremstilling av lysstyrken for et bilde. Den horisontale aksene representerer lysstyrken og den vertikale aksene representerer antall piksler. Høye punkter til venstre (for mørk) og til høyre (for lys) på histogrammet angir et bilde som ikke er riktig eksponert.

### **H.264/MPEG-4**

Et videoformat med høy komprimering etablert av de internasjonale standardiseringsorganisasjonene ISO-IEC og ITU-T. Denne kodeken har mulighet til å gi god videokvalitet ved lave bithastigheter som ble utviklet av Joint Video Team (JVT).

### **Bildesensor**

Den fysiske delen av et digitalkamera som inneholder et bildeområde for hver piksel i bildet. Hvert bildeområde registrerer lysstyrken til lyset som treffer det under en eksponering. Vanlige sensortyper er CCD (Charge-coupled Device) og CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).

### ISO-følsomhet

Følsomheten til kameraet overfor lys, basert på den samme filmhastigheten som brukes i et filmkamera. Ved innstillinger for høyere ISO-følsomhet bruker kameraet høyere lukkerhastighet som kan redusere uskarphet forårsaket av kameraristing og lite lys. Bilder med høy følsomhet er imidlertid mer mottakelige for støy.

### JPEG (Joint Photographic Experts Group)

En komprimeringsmetode med stort tap for digitale bilder. JPEG-bilder blir komprimert for å redusere den totale filstørrelsen med minimal forringelse av bildeoppløsningen.

### LCD (Liquid Crystal Display)

En visuell skjerm som vanligvis brukes i forbrukerelektronikk. Denne skjermen trenger et eget baklys, for eksempel CCFL eller LED, for å reproducere farger.

### Makro

Med denne funksjonen kan du ta nærbilder av svært små objekter. Når du bruker makrofunksjonen, kan kameraet opprettholde et skarpt fokus på små objekter i et virkelighetsnært forhold (1:1).

### Måling

Målingsmodus henviser til måten kameraet måler mengden med lys for å angi eksponeringen.

### MJPEG (Motion JPEG)

Et videoformat som er komprimert som et JPEG-bilde.

### Støy

Feiltolkede piksler i et digitalt bilde som kan vises som malplasserte eller vilkårlige lyse piksler. Støy forekommer vanligvis når det tas bilder med høy følsomhet eller når følsomhet angis automatisk på et mørkt sted.

### Optisk zoom

Dette er et vanlig zoom som kan forstørre bilder med en linse og som ikke ødelegger kvaliteten på bilder.

### Kvalitet

Et uttrykk for komprimeringsgraden som brukes i et digitalt bilde. Bilder av høy kvalitet har lavere komprimeringsgrad, som vanligvis resulterer i en større filstørrelse.

### Oppløsning

Antall piksler som finnes i et digitalt bilde. Bilder med høy oppløsning inneholder flere piksler, og viser vanligvis flere detaljer enn bilder med lav oppløsning.

### **Lukkerhastighet**

Lukkerhastigheten henviser til tiden det tar å åpne og lukke utløseren, og det er en viktig faktor i lysstyrken i et bilde, ettersom den kontrollerer mengden med lys som passerer gjennom blenderåpningen før den når bildesensoren. Høy lukkerhastighet gir mindre tid til å slippe lyset inn, og bildet blir mørkere og fryser enklere motiver i bevegelse.

### **Vignettering**

En reduksjon av bildets lysstyrke eller metning i periferien (ytterkanter), sammenlignet med midtpunktet på bildet. Vignettering kan tiltrekke oppmerksomhet på motiver som er plassert i midten av et bilde.

### **Hvitbalanse (fargebalanse)**

En justering av fargeintensiteten (vanligvis primærfargene rød, grønn og blå) i et bilde. Målet med justering av hvitbalansen, eller fargebalansen, er å gjengi fargene i et bilde på riktig måte.



### Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egen avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.



PlanetFirst representerer Samsung Electronics' forpliktelse til bærekraftig utvikling og sosialt ansvar gjennom miljøvennlige forretnings- og ledelsesaktiviteter.



### Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon.

## A

### AF-hjelpelys

innstillinger 110  
plassering 14

### AF-lyd 107

### Ansiktsregistrering 61

### Auto Contrast Balance (ACB)

Avspillingsmodus 94  
Fotograferingsmodus 66

### Auto Exposure Bracket (AEB) 70

### A/V-port 14

### Avspillingsknapp 15

### Avspillingsmodus 79

## B

### Batteri

lade 17  
obs 118  
sette inn 16

### Berøringskalibrering 19, 110

### Berørings skjerm 15

### Beskytte filer 85

### Bevegelsesfotografering 70

### Bevegelsesgjenkjenning 80

### Bildefiltermodus 42

### Bildejustering

kontrast  
Avspillingsmodus 93  
Fotograferingsmodus 74  
lysstyrke  
Avspillingsmodus 93  
Fotograferingsmodus 66  
metning  
Avspillingsmodus 93  
Fotograferingsmodus 74  
røde øyne 95  
skarphet 74

### Bildekvalitet 51

### Blenderverdi 36

## Blits

Auto 54  
Av 54  
Langsom synk 55  
Motlysblits 55  
Røde øyne 55  
Røde øyne - korrigering 55

### Blunkeregistrering 63

### Bruke berørings skjermen

berøre 21  
knipse 21  
rulle 21

### Brukerknapper 37

## D

### Digital bildestabilisering (DIS) 29

### Digital Print Order Format (DPOF) 95

### Digital zoom 27

## E

### Énberøringsfotografering 59

### Enkeltbilde-modus 34

## F

### Feilmeldinger 112

### Filmfiltermodus 44

### Fokuslyd 107

### Fokusområde

Multi AF 60  
Opptak med én berøring 60  
Sentrert AF 60  
Smart berørings-AF 60

### Formater 110

### Forstørre 86

## H

### Hurtigvisning 108

### Hvitbalanse 68

## I

### Ikoner

- Avspillingsmodus 81
- Fotograferingsmodus 20
- Startskjerm bilde 24

### Innstillinger 106

### Intelli-studio 99

### Intelli Zoom 28

### ISO-følsomhet 56

## K

### Kameraspesifikasjoner 124

### Kameravedlikehold 113

### Koble fra kameraet 101

### Koble til en datamaskin

- Mac 102
- Windows 97

### Kontrast

- Avspillingsmodus 93
- Fotograferingsmodus 74

## L

### Lader 17

### Læringsikoner 20

### Lyddinnstillinger 23

### Lysbilde fremvisning 87

### Lysstyrke

- Avspillingsmodus 93
- Fotograferingsmodus 66

## M

### Magic frame-modus 42

### Makro 57

### Måling

- Multi 68
- Punkt 68
- Sentrumsvektet 68

### Metning

- Avspillingsmodus 93
- Fotograferingsmodus 74

### Miniatyrbilder 82

### Minnekort

- obs 116
- Sett inn 16

### Min Stjerne

- rangering 81
- registrering 64

## N

### Nærbilde

- Makro 57
- Nærbildemodus 35

### Nattmodus 36

### Nullstill 110

## O

### Objekthøylysmodus 41

### Oppløsning

- Avspillingsmodus 91
- Fotograferingsmodus 50

### Overføre filer

- Mac 102
- Windows 97

## P

### Pakke ut 13

### Paletteffektbilde-modus 46

### PictBridge 103

### Power-knapp 14

### Programmodus 37

## R

### Redigere bilder 91

### Redigere videoer

- beskjære 89
- hente 89

### Rengjøre

- berøringsskjerm 113
- kamerahus 113
- linse 113

Retningslinjer 107

Retusjere ansikter

Avspillingsmodus 94

Fotograferingsmodus 36

Røde øyne

Avspillingsmodus 95

Fotograferingsmodus 54

Rotere 92

## S

Scenemodus 35

Selvportrett 62

Selvtløser

Bruke selvtløseren 53

timerlampe 14

Seriefotograferingsmodi

Auto Exposure Bracket 70

Bevegelsesfotografering 70

Kontinuerlig 70

Servicesenter 121

Skarphet 74

Skjerm angitt 23

Skjermlysstyrke 108

Skjønnhetsbildemodus 36

Skrive ut bilder 103

Slette filer 85

Smart Album 82

Smart ansiktsgjenkjenning 63

Smart Auto-modus 33

Smart beskjæring 92

Smart Film-modus 39

Smartfilter

Avspillingsmodus 93

Fotograferingsmodus 71

Smilebilde 62

Språkinnstillinger 109

Startbilde 91, 107

Startknapp 15

Startskjermbilde 24

Statuslampe 15

Stille dato/klokkeslett 109

Strømsparingsmodus 108

## T

Talebeskjed

spille av 90

spille inn 47

Ta portrettbilder

Ansiktsregistrering 61

Blunkeregistrering 63

Røde øyne 55

Røde øyne - korrigering 55

Selvportrett 62

Skjønnhetsbildemodus 36

Smart ansiktsgjenkjenning 63

Smilebilde 62

Tidsinnstillinger 18, 109

Tidssoneinnstillinger 18, 109

Tripodfeste 14

Trykk 110

Trykke halvveis på  
utløseren 30

## U

USB-port 14

Utløserknapp 14

## V

Valgfritt ekstraustyr 13

Video

fotografering 38

spille av 88

Vignetteringsmodus 45

Vise filer

lysbildefremvisning 87

miniatyrbilder 84

sideflippeffekt 83

Smart Album 82

TV 96



## Z

### Zoom

bruke zoomen 27

zoomknapp 15

zoomlydinnstillinger 75



Les garantien som fulgte med produktet eller besøk  
<http://www.samsung.com/> hvis du trenger service eller  
har spørsmål.

